# TECHNINIS VADOVAS: AC VENERE

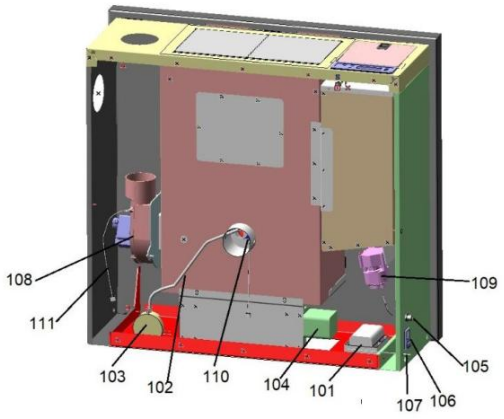


Atminkite:

Prieš atlikdami bet kokius darbus, atjunkite maitinimą.

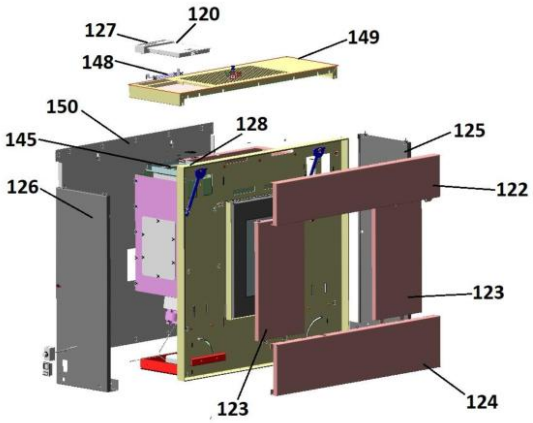
# Galinė pusė

Nr. • Aprašymas • Kodas
101 • Elektroninė plokštė • MEL3053
102 • Silikoninė slėgio jungiklio žarnelė • GUA0001
103 • Slėgio jungiklis • MEL0028
104 • Tangentinis ventiliatorius • MEL0018F
105 • Atkuriamasis termostatas • MEL0025
106 • Įjungimo / išjungimo jungiklis • MEL3048
107 • Patalpos temperatūros zondas • MEL3040
108 • Išmetamųjų dujų ventiliatorius • MEL0016EMC
109 • Reduktoriaus variklis • MEL0005G3
110 • Uždegimo žvakė • MEL0044
111 • Išmetamųjų dujų zondas • MEL3057



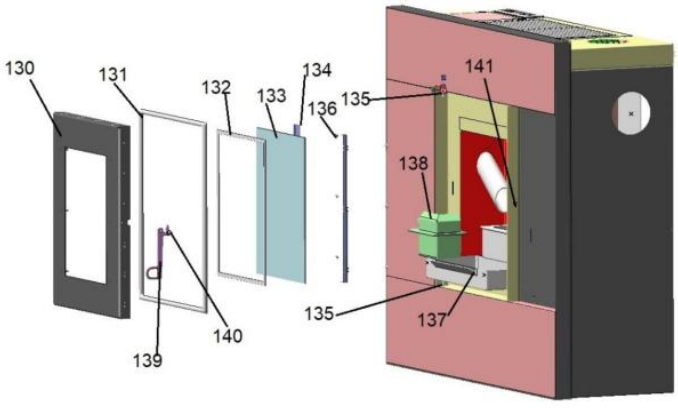

# Priekinis vaizdas

Nr. • Aprašymas • Kodas
120 • Granulių dangtelis • ACL10L1050
122 • Viršutinis priekinis skydas • AC10L1007R
123 • Šoniniai priekiniai skydai • AC10L1006R
124 • Apatinis priekinis skydas • AC10L1008R
125 • Dešinysis šoninis skydas • AC10L1009
126 • Kairysis šoninis skydas • AC10L1010
127 • Ekranas • MEL3051
128 • Mikrojungiklis • MEL0004
150 • Galinis skydas • AC10L1407
145 • Granulių dangtelio tarpinė • GUA0012
148 • Granulių dangtelio vyris (komplektas) • AC10L1011
149 • Viršus • ACL10L1051

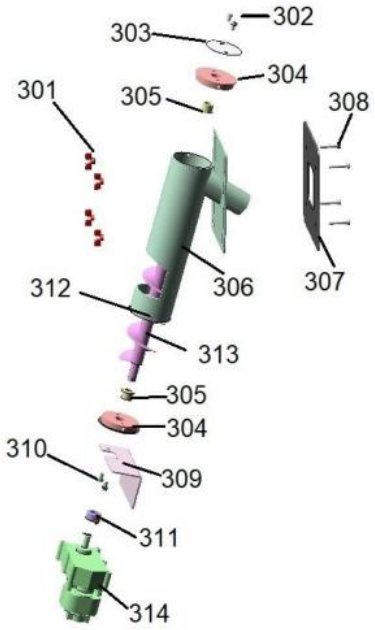



# Durelių vaizdas

Nr. • Aprašymas • Kodas
130 • Durelės (komplektas) • AC10L1150
131 • Durelių tarpinė • GUA0004
132 • Stiklo tarpinė • GUA0005
133 • Stiklas • VET0003
134 • Stiklo laikiklis • AC10L1501
135 • Durelių vyrio varžtas • VIT0048
136 • Stiklo laikiklio tvirtinimo veržlės • VIT0041
137 • Pelenų dėžė • AC10L1550FG
138 • Degimo indas • AC10L1350
139 • Rankena • AC10L1204
140 • Rankenos varžtas (komplektas) • VIT0017
141 • Durelių kaiščio varžtas • VIT0014



# Sraigto mechanizmo vaizdas




Nr. • Aprašymas • Kodas
301 • Sraigto transporterio flanšinės veržlės • VIT0040
302 • Dulkių dangtelio tvirtinimo varžtai • VIT0025
303 • Dulkių dangtelis • COC1301
304 • Sraigto dangtelis • COC1211
305 • Įvorė • COC1400
306 • Didelis sraigto vamzdis • COC6051
307 • Sraigto tvirtinimo plokštelė • AC10L1115
308 • Sraigto plokštelės tvirtinimo varžtai • VIT0016
309 • Reduktoriaus variklio atraminis laikiklis • COC1401
310 • Apsaugos nuo sukimosi laikiklio tvirtinimo varžtai • VIT0025
311 • Reduktoriaus variklio fiksavimo žiedas • COC1212
312 • Šoniniai sraigto dangtelių tvirtinimo varžtai • VIT0027
313 • Sraigtinis granulių transporteris • COC1410
314 • Reduktoriaus variklis • MEL0005G3

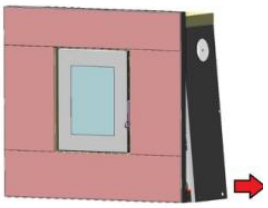
# Įspėjimas

Įspėjimas: prieš atlikdami bet kokius darbus, būtinai ištraukite maitinimo kištuką iš elektros tinklo.

Kaip nuimti dešinįjį šoninį skydą:

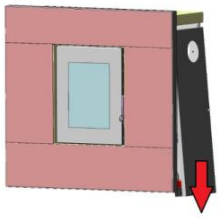
• Kryžminiu atsuktuvu atsukite 3 šoninį skydą tvirtinančius varžtus (1 nuotrauka).
• Patraukite apatinę šoninio skydo dalį į dešinę (2 nuotrauka).
• Patraukite skydą žemyn, kad atlaisvintumėte kreipiamuosius kaiščius (3 nuotrauka).
• Nuimkite šoninį skydą (4 nuotrauka).

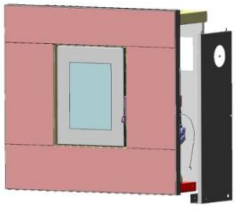

Photo 1


Photo 2

# Kaip nuimti kairįjį šoninį skydą

• Kryžminiu atsuktuvu atsukite 3 šoninį skydą tvirtinančius varžtus (5 nuotrauka).
• Patraukite apatinę šoninio skydo dalį į kairę (6 nuotrauka).
• Patraukite skydą žemyn, kad atlaisvintumėte kreipiamuosius kaiščius (7 nuotrauka).
• Nuimkite šoninį skydą (8 nuotrauka), saugodami elektros jungiamuosius laidus.

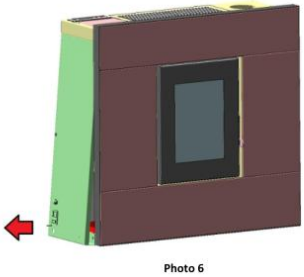

Photo 3

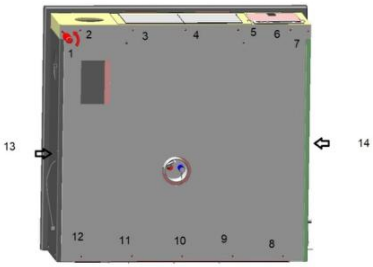

Photo 4

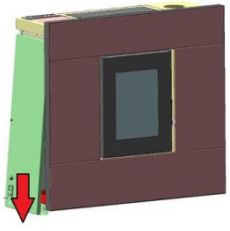
# Kaip nuimti galinį skydą

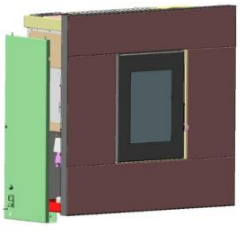
• Kryžminiu atsuktuvu atsukite 14 galinį skydą tvirtinančių varžtų: 12 gale ir 2 šonuose (9 nuotrauka).
• Nuimkite galinį skydą.


Photo 5

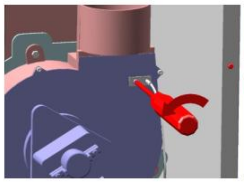

Photo 6

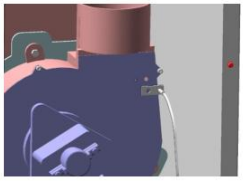




Photo 7


Photo 8

# Kaip pakeisti dūmų temperatūros jutiklį

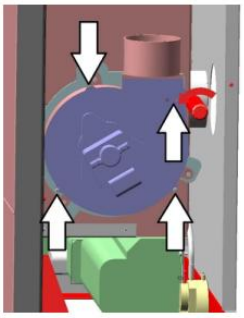

Photo 10

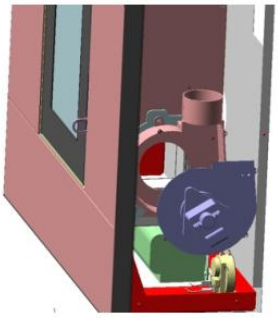

Photo 11

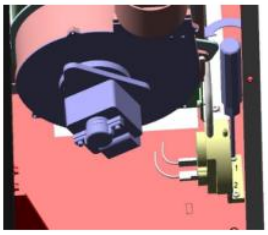
• Nuimkite dešinįjį šoninį skydą (žr. procedūrą).
• Kryžminiu atsuktuvu atsukite zondą tvirtinantį varžtą (10 nuotrauka).
• Išimkite zondą (11 nuotrauka), atjunkite jungtį ir pakeiskite zondą.

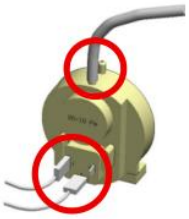
# Kaip nuimti dūmsiurbę

• Nuimkite dešinįjį šoninį skydą.
• Nuimkite išmetamųjų dujų zondą.
• Atjunkite elektros jungtis.
• Kryžminiu atsuktuvu atsukite 4 ventiliatorių tvirtinančius varžtus (12 nuotrauka).
• Išimkite ventiliatorių ir pakeiskite jį (13 nuotrauka).


Photo 12

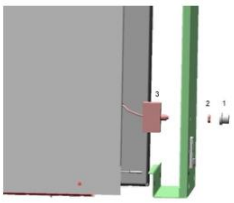

Photo 13


Photo 14


Photo 15

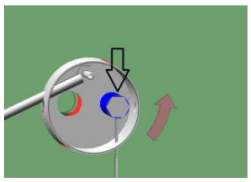
# Kaip nuimti slėgio jungiklį

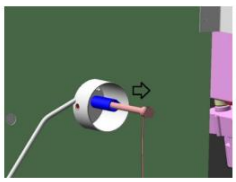
• Nuimkite dešinįjį šoninį skydą.
• Kryžminiu atsuktuvu atsukite 2 slėgio jungiklį prie pagrindo tvirtinančius varžtus (14 nuotrauka).
• Pakeiskite slėgio jungiklį ir patikrinkite, ar jungtys prijungtos taip, kaip parodyta 15 nuotraukoje.


Photo 16

# Kaip nuimti atkuriamąjį termostatą

• Nuimkite kairįjį šoninį skydą.
• Ranka atsukite apsauginį dangtelį 1, jei jis yra (16 nuotrauka).
• Atsukite tvirtinimo veržlę 2 (16 nuotrauka).
• Pakeiskite termostatą, atsargiai elgdamiesi su elektros jungtimis ir prie rezervuaro pritvirtintu jutikliu.

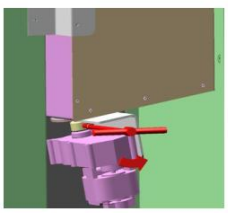

Photo 17


Photo 18

# Kaip pakeisti uždegimo žvakę

• Nuimkite galinį dangtį (žr. instrukcijas).
• Ranka arba veržliarakčiu atsukite uždegimo žvakę (17 nuotrauka).
• Išimkite seną žvakę ir įdėkite naują (18 nuotrauka).
• Įdėję žvakę pabandykite išimti degimo indą; jei kyla sunkumų, šiek tiek atlaisvinkite žvakę.


Photo 19


Photo 20

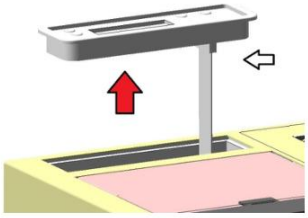


Photo 29

## Kaip pakeisti reduktoriaus variklį

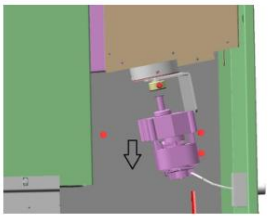
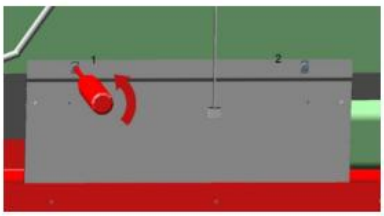


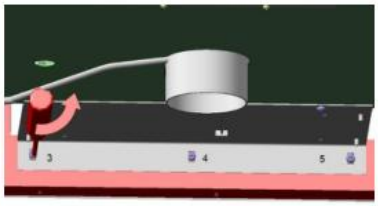
Photo 21

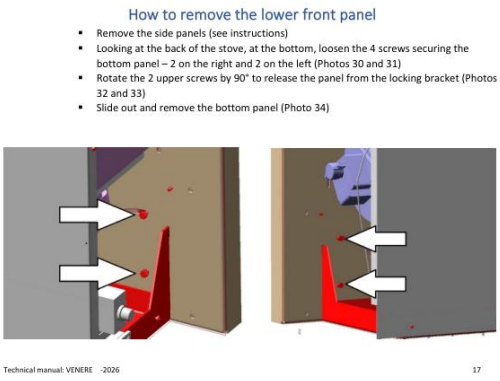
• Nuimkite kairįjį šoninį skydą.

• Kad būtų geriau matyti, rekomenduojama nuimti ir galinį skydą.

• Patikrinkite, ar reduktoriaus variklio fiksavimo varžtas nukreiptas į krosnelės galą (raudonas varžtas 19 nuotraukoje). Jei ne, komponentų testavimo










Technical manual: VENERE -2026 17

funkcija pasukite variklį į reikiamą padėtį.

• Atjunkite reduktoriaus variklio maitinimo gnybtus.

• 4 mm šešiabriauniu raktu maždaug 2 apsisukimais atlaisvinkite fiksavimo varžtą (20 nuotrauka).

• Ištraukite reduktoriaus variklį, kaip parodyta 21 nuotraukoje.

## Kaip pakeisti ventiliatorių

• Nuimkite galinį skydą.

• Kryžminiu atsuktuvu atsukite 2 varžtus, kaip parodyta 22 nuotraukoje.

• Atsukite ir 3 apatinius tvirtinimo varžtus (23 nuotrauka).

• Atjunkite elektros jungtis.

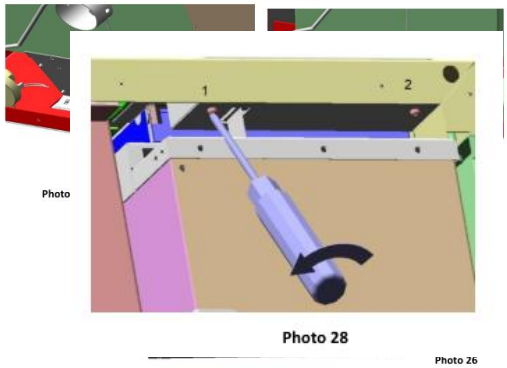
• Pasukite variklio laikiklį (24 nuotrauka).

• Išimkite variklį iš krosnelės apačios (25 nuotrauka).

• Atsukite 4 ventiliatorių prie laikiklio tvirtinančius varžtus (26 nuotrauka) ir pakeiskite variklį.

Photo 22

Photo 23




Photo

Photo 28

Photo 26

## Kaip pakeisti elektroninę valdymo plokštę

• Nuimkite kairįjį šoninį skydą.

• Atjunkite visas elektroninės plokštės jungtis.

• Kryžminiu atsuktuvu atsukite 2 tvirtinimo varžtus (27 nuotrauka).

• Pakeiskite elektroninę valdymo plokštę.

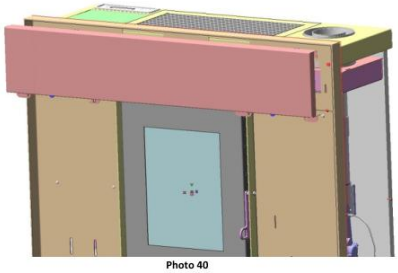
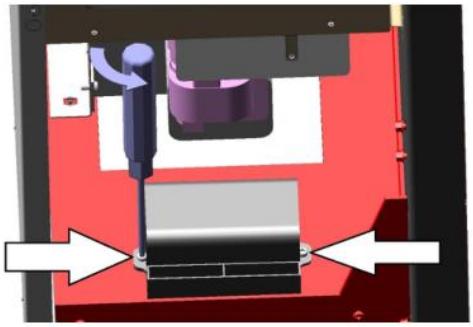


Photo 40

## Kaip pakeisti ekraną



• Nuimkite galinį skydą.

• Kryžminiu atsuktuvu atsukite 2 ekraną tvirtinančius varžtus (28 nuotrauka); dirbant atsuktuvą reikės laikyti kampu.

• Stumkite ekraną aukštyn, saugodami duomenų kabelį. Atjunkite kabelį ir pakeiskite ekraną (29 nuotrauka).

## Kaip nuimti apatinį priekinį skydą

Photo 30

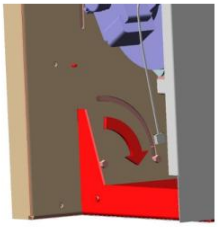


Photo 31

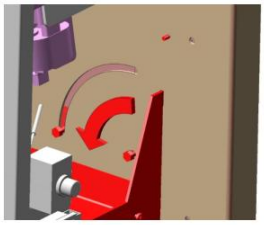


Photo 32

Photo 33

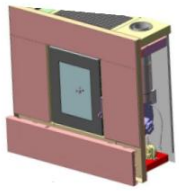


Photo 34



• Nuimkite šoninius skydus.

• Žiūrėdami į krosnelės galą, apačioje atlaisvinkite 4 apatinį skydą tvirtinančius varžtus: 2 dešinėje ir 2 kairėje (30 ir 31 nuotraukos).

• Pasukite 2 viršutinius varžtus 90° kampu, kad skydas atsikabintų nuo fiksavimo laikiklio (32 ir 33 nuotraukos).

• Ištraukite ir nuimkite apatinį skydą (34 nuotrauka).

## Kaip nuimti šoninius priekinius skydus

• Nuimkite šoninius skydus.

• Nuimkite apatinį skydą.

• Tinkamu veržliarakčiu atsukite šoninių skydų tvirtinimo varžtus: 2 dešinėje ir 2 kairėje (35 nuotrauka).

• Patraukite apatinę skydo dalį į išorę (36 nuotrauka).

• Patraukite skydą žemyn, kad atlaisvintumėte kreipiamuosius kaiščius (37 nuotrauka).

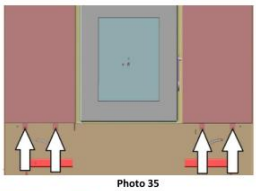


Photo 35

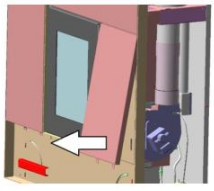
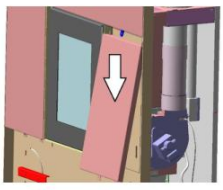


Photo 36



Ph

## Kaip nuimti viršutinį priekinį skydą

• Nuimkite šoninius skydus.

• Nuimkite apatinį priekinį skydą.

• Nuimkite šoninius priekinius skydus.

• Tinkamu veržliarakčiu atsukite 6 tvirtinimo varžtus: 4 viršutiniame skyde ir 2 laikikliuose (38 nuotrauka).

• Išėmę varžtus, pasukite 2 atramas, kad atlaisvintumėte viršutinį skydą (39 nuotrauka).

• Nuimkite viršutinį skydą (40 nuotrauka).

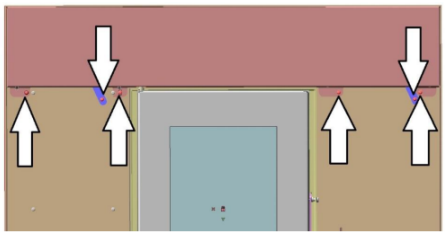


Photo 38



Photo 39

# Kaip nuimti viršų

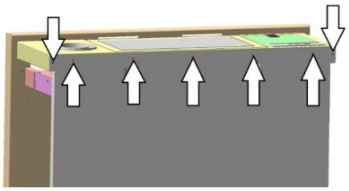


Photo 41

• Nuimkite šoninius skydus.
• Nuimkite apatinį priekinį skydą.
• Nuimkite šoninius priekinius skydus.
• Nuimkite viršutinį priekinį skydą.
• Tinkamu veržliarakčiu atsukite 7 galinį skydą viršuje tvirtinančius varžtus (41 nuotrauka).
• Tinkamu veržliarakčiu atlaisvinkite, bet visiškai neišsukite, 5 viršų prie krosnelės korpuso tvirtinančių varžtų (42 nuotrauka).
• Pastumkite viršų ir nuimkite jį (43 nuotrauka).

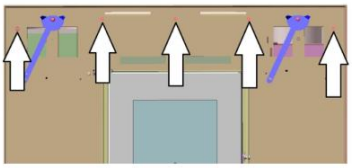


Photo 42

# Kasmetinė pilna krosnelės techninė priežiūra

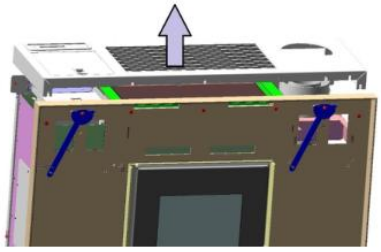


Photo 43

• Nuimkite krosnelės galinį skydą.
• Kryžminiu atsuktuvu atsukite 6 šilumokaičio apžiūros dangtelį tvirtinančius varžtus (44 nuotrauka) ir nuimkite dangtelį.
• 8 mm veržliarakčiu atsukite 6 šilumokaičio apžiūros kamščio varžtus (45 nuotrauka) ir nuimkite kamštį.
• Tinkamu pelenų siurbliu išvalykite šilumokaičio vidų (46 nuotrauka). Montuodami kamščius atgal patikrinkite, ar tarpinė nepažeista. Tarpinė yra tik šilumokaičio kamštyje.
• Norint išvalyti apatinę šilumokaičio dalį, reikia nuimti išmetamųjų dujų ventiliatorių (žr. jo keitimo procedūrą). 47 nuotraukoje ventiliatorius jau nuimtas. Išsiurbkite šilumokaičio vidų ir kruopščiai nuvalykite ventiliatoriaus sparnuotę jos nedeformuodami. Surinkdami būkite atsargūs su išmetamųjų dujų ventiliatoriaus tarpine.

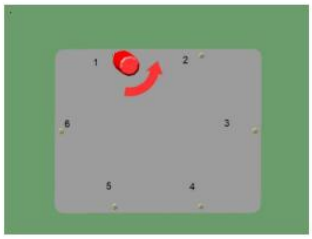



Photo 44

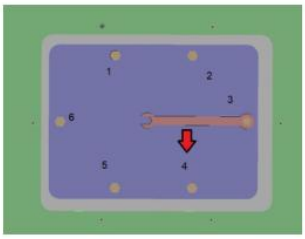



Photo 45

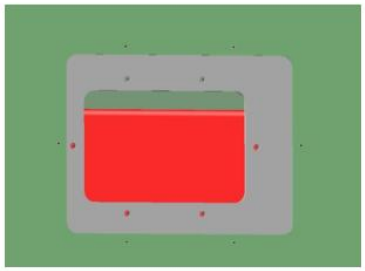


Photo 46

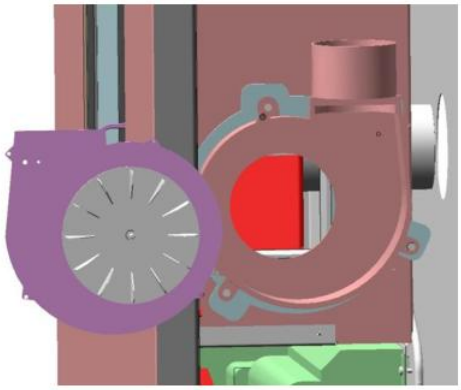


Photo 47