



MONTAVIMO, EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS
RADIJO DAŽNIŲ SERIJA



BENDRIEJI ĮSPĖJIMAI

Krosnelė turi būti montuojama laikantis vietinių, nacionalinių arba Europos taisyklių.

"Bronpi Calefacción, S.L." krosnelės gaminamos pagal kokybės kontrolės sistemą, kad būtų apsaugoti ir naudotojas, ir montuotojas galimų nelaimingų atsitikimų atveju. Įgaliotam montuotojui taip pat rekomenduojame kiekvieną kartą, kai krosnelėje bus atliekama operacija, ypatingą dėmesį skirti elektros jungtims, ypač tam, kad nupjauti ar medvaržčiai niekada neliktų už jungčių ribų, taip išvengiant pavojingų kontaktų.

Krosnelę prijunkite prie 230 V 50 Hz (IP20) homologuoto elektros lizdo.

Įrengimą turi atlikti įgaliotas personalas, kuris privalo pirkėjui pateikti įrengimo atitikties deklaraciją, kurioje jis prisiima visą atsakomybę už galutinį įrengimą, taigi ir už tinkamą įrengto gaminio veikimą. Bronpi Calefacción S.L. neprisiima jokios atsakomybės už šių atsargumo priemonių nesilaikymą.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, padarytą trečiosioms šalims dėl netinkamo krosnelės montavimo ar netinkamo naudojimo.

Siekiant užtikrinti tinkamą gaminio veikimą, komponentus gali keisti tik originaliomis atsarginėmis dalimis ir tik įgaliotasis specialistas.

Krosnelės techninę priežiūrą ne rečiau kaip kartą per metus turi atlikti įgaliotasis techninis servisas. Norėdami užtikrinti didesnę saugumą, turėtumėte atsižvelgti į:

- Nelieskite viryklės basomis kojomis arba drėgnomis kūno dalimis.
- Darbo metu mašinos durelės turi būti uždarytos.
- Draudžiama keisti saugos ar reguliavimo įtaisus be gamintojo leidimo.

Venkite tiesioginio sąlyčio su bet kokiomis gaminio dalimis, kurios veikdamos gali pasiekti aukštą temperatūrą.

Šią viryklę gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba yra instrukuoti apie saugų viryklės naudojimą ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su virykle. Vaikai be priežiūros neturi atlikti valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

BENDRAS APRAŠYMAS

Jūsų įsigytoje viryklėje arba įdėkle yra šios dalys:

- Pilna krosnelės ar įdėklo konstrukcija ant padėklo.
- Degimo kameros viduje rasite: dėžutę ir (arba) maišelį su šilumine pirštine, kuri leidžia naudoti durelių rankeną ir kitus komponentus. Elektros jungiamąjį kabelį tarp krosnelės ir tinklo. Kabelį (šaltų rankų rankeną), kad būtų lengviau išimti ir išvalyti degiklį. Krosnelės arba įdėklo nuotolinio valdymo pultelis (baterija yra komplekte). Durelių rankena (pagal modelius). Knyga, į kurią galima įrašyti visus su krosnele atliktus techninės priežiūros darbus, taip pat šis montavimo, naudojimo ir priežiūros vadovas.
- Degimo kameroje taip pat yra degiklis, pertvaros plokštė (priklausomai nuo modelio) ir peleninė.

Įrangą sudaro keli elementai iš suvirintų įvairaus storio plieno lakštų ir, priklausomai nuo modelio, ketaus gabalų. Ji taip pat turi dureles su vitro keraminiu stiklu (atspariu iki 750 °C) ir keraminę virvę, užtikrinančią oro sandarumą degimo kameroje. Šildymas gaminamas:

- ⇒ Priverstinė konvekcija: viryklės apačioje esančio ventiliatoriaus dėka siurbiamas kambario temperatūros oras, kuris į patalpą grąžinamas aukštesnės temperatūros.
- ⇒ Spinduliavimas: per vitro keraminį stiklą ir kūną šiluma sklinda į aplinką.

DEGALAI

ĮSPĖJIMAS:

Naudojant nekokybiškas granules arba bet kokį kitą kurą, neatitinkantį toliau nurodytų specifikacijų, garantija ir atsakomybė už gaminį panaikinama.

Turėtų būti naudojamos tik pagal šiuos standartus ar sertifikatus sertifikuotos medienos granulės :

Standartai:

- Ö-Norma M 7135 | Din 51731 | EN-14962-2 (visos panaikintos ir įtrauktos į ISO-17225-2)
- ISO-17225-2
- Kokybės sertifikatai:
- DIN+
- ENplus: svetainėje (www.pelletenplus.es) galite patikrinti visus sertifikatus turinčius gamintojus ir platintojus.

Labai rekomenduojama, kad granulės būtų sertifikuotos kokybės sertifikatais, nes tik taip galima užtikrinti pastovią granulių kokybę.

"Bronpi Heating" rekomenduoja naudoti 6 mm skersmens, ne ilgesnes kaip 3,5 cm granules, kurių drėgmės procentinė dalis yra mažesnė kaip 8 %.

GRANULIŲ LAIKYMAS

Norint užtikrinti, kad granulės degtų be jokių problemų, jas būtina laikyti sausoje aplinkoje.

GRANULIŲ PILDYMAS

Atidarykite įrangos viršuje esantį bako dangtelį ir ištuštinkite tiesiai granulių maišą, saugodami, kad jis nebūtų perpildytas. Taip pat turėtumėte vengti, kad degalai išsiliėtų ir nepatektų už bunkerio ribų, nes jie patektų į įrangą.

DEGALŲ ĮKROVIMO VARIKLIO SUSKIRSTYMAS


Jei reduktoriaus variklis sustoja, viryklė arba įdėklas veikia toliau (tik dūmų ištraukiklis), kol sumažėja minimali darbinė dūmų temperatūra ir sustoja.

LAIKINAS ELEKTROS ENERGIJOS PRARADIMAS

Trumpam nutrūkus elektros energijos tiekimui, įranga vėl įsijungs automatiškai. Tačiau dingus elektros energijai, krosnelėmaždaug 3-5 minutes gali skleisti nedidelį kiekį dūmų patalpoje. TAI NEKELIA JOKIO PAVOJAUS SVEIKATAI. Dėl šios priežasties "Bronpi" pataria, kai tik įmanoma, pirminį oro įsiurbimo vamzdį prijungti prie namo išorės, kad būtų užtikrinta, jog trumpam dingus elektrai krosnelė neišskirs dūmų. Taip pat galite įsigyti UPS (nepertraukiamo maitinimo šaltinį), kad nutrūkus elektros energijos tiekimui krosnelė galėtų toliau normaliai veikti (priklausomai nuo UPS autonomiškumo) arba bent jau galėtumėte normaliai išjungti krosnelę, kol bus atkurtas elektros tiekimas.


ELEKTRINĖ APSAUGA

Nuo staigių elektros svyravimų viryklę apsaugo galinėje dalyje esantis bendrasis saugiklis (4A250V Retarded) (žr. D4.1 brėžinį).

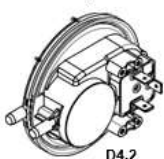


APSAUGA NUO DŪMŲ IŠLEIDIMO ANGOS

Elektroninis slėgio jungiklis blokuoja krosnelės veikimą staiga pasikeitus slėgiui degimo kameroje (atsidarius dūrelėms, sugedus dūmų ištraukimo varikliukui, grįžus dūmams ir pan.). Tokiu atveju krosnelė pereina į pavojaus būseną (žr. D4.2 brėžinį).

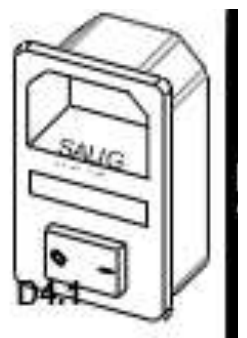

APSAUGA ESANT AUKŠTAI GRANULIŲ TEMPERATŪRAI (80°C).

Perkaitus vidinei bako daliai, šis įtaisas blokuoja mašinos veikimą. Iš naujo paleisti įrenginį rankiniu būdu turi įgaliojasis technikas. 80°C saugos įtaiso atstatymas į garantiją neįtraukiamas, nebent techninės pagalbos centras gali įrodyti, kad komponentas sugedęs.

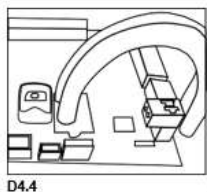

SRAUTO JUTIKLIS (TECHNOLOGIJA "OASYS PLUS").

Jūsų krosnelėje arba įdėkle yra srauto matuoklis (žr. D4.4 brėžinį), prijungtas prie pačios elektroninės plokštės ir pirminio oro įsiurbimo vamzdžio, kuris nustato, ar tinkamai cirkuliuoja degimo oras ir dūmų išmetimas. Esant nepakankamam oro kiekiui (dėl netinkamo dūmų išmetimo arba netinkamo oro įsiurbimo), jutiklis siunčia į krosnelę signalą "blokuoti".

OASYS PLUS TECHNOLOGIJA (optimalaus oro sistema) leidžia užtikrinti pastovų degimą automatiškai reguliuojant trauką pagal dūmtraukio charakteristikas (kreivės, ilgis, skersmuo ir t. t.) ir aplinkos sąlygas (vėjas, drėgmė, atmosferos slėgis ir t. t.).

MONTAVIMO REIKALAVIMAI

Krosnelės ar įdėklo montavimo būdas turi įtakos saugai ir tinkamam veikimui. Dėl šios priežasties rekomenduojama, kad montavimo darbus atliktų kvalifikuoti ir apie montavimo ir saugos normų laikymąsi informuoti asmenys.

Netinkamai sumontavus įrangą, ji gali būti rimtai sugadinta.

Prieš diegdami atlikite toliau nurodytus patikrinimus:

- Įsitikinkite, kad grindys atlaiko įrangos svorį, ir pasirinkite tinkamą izoliaciją, jei jos pagamintos iš degios medžiagos (medžio) arba medžiagos, kurią gali paveikti šiluminis smūgis (pvz., gipso luitas).
- Jei įrangą montuojama ant ne visiškai ugniai atsparių ar degių grindų, pavyzdžiui, parketo, kiliminės dangos ir t. t., būtina pakeisti šią dalį arba įrengti ugniai atsparų pagrindą taip, kad jis išsikištų už orkaitės 30 cm. Medžiagų pavyzdžiai: plieninės grindys, stiklinis pagrindas arba bet kurios kitos rūšies ugniai atspari medžiaga.
- Įsitikinkite, kad toje vietoje, kurioje jis sumontuotas, yra tinkama ventiliacija (oro įsiurbimas).
- Venkite įrengti vietose, kur yra kolektyviniai vėdinimo vamzdžiai, gartraukiai su arba be ištraukiklio, B tipo dujinė įranga, šilumos siurbliai arba įranga, dėl kurios gali sutrikti traukimas, jei ji naudojama tuo pačiu metu.
- Įsitikinkite, kad dūmų kanalas ir dūmtraukio vamzdžiai yra tinkami įdėklui eksploatuoti.
- Įsitikinkite, kad kiekviena įranga turi savo dūmų kanalą. Nenaudokite to paties kanalo keliems įrenginiams. Rekomenduojame išsikviesti montuotoją, kad jis patikrintų tiek kaminą, tiek degimui skirtą oro srautą.

SAUGOS PRIEMONĖS

Montuojant įrangą kyla tam tikra rizika, todėl turėtumėte laikytis toliau nurodytų saugos priemonių:

- a. Laikykite bet kokias degias ar karščiui jautrias medžiagas (baldus, užuolaidas ir drabužius) ne arčiau kaip 150 cm atstumu.
- b. Jei įrangą sumontuota ant ne visiškai ugniai atsparių ar degių grindų, būtina pakeisti šią dalį arba įrengti ugniai atsparų pagrindą.
- c. Nestatykite krosnelės prie degių sienų arba prie tokių, kurias gali paveikti šiluminis smūgis.
- d. Krosnelę galima naudoti tik tada, kai įdėta peleninė ir uždarytos durelės.
- e. Patalpoje, kurioje sumontuota įranga, rekomenduojama įrengti anglies monoksido (CO) detektorių.
- f. Jei jums reikia ilgesnio laido nei numatyta, visada naudokite jį su įžemintu kištuku.
- g. Nestatykite viryklės miegamajame.
- h. Prietaiso niekada negalima įjungti, kai į aplinką sklinda dujos ar garai (pvz., linoleumo klijai, benzinas ir pan.). Nestatykite šalia degių medžiagų.
- i. Kietąsias degimo liekanas (pelenus) reikia surinkti į sandarią ir ugniai atsparią talpyklą.
- j. Būtina laikytis saugaus atstumo, kai krosnelės montuojamos patalpose, kuriose gali būti degių medžiagų, t. y. konstrukcijų arba įvairių krosnelę supančių medžiagų (žr. D5.1 brėžinį).

NUORODOS	DEGŪS DAIKTAI	NEDEGŪS DAIKTAI
A	1500	800
B	1500	150
C	400	400

ĮSPĖJIMAS!!! Pažymėtina, kad tiek viryklė, tiek stiklas labai įkaista ir jų negalima liesti.

Jei krosnelėje arba dūmų kanale kyla gaisras:

- Uždarykite krovimo duris.
- Užgesinkite gaisrą naudodami anglies dioksido gesintuvus (CO2 miltelius).
- Paprašykite, kad nedelsiant atvyktų ugniagesiai gelbėtojai.

NEGALIMA GESINTI UGNIES VANDENIU.

KAMINAS

Kaminas yra labai svarbus tinkamam krosnelės veikimui ir atlieka dvi funkcijas:

- Saugiai evakuokite dūmus ir dujas iš namų.
- Užtikrinkite, kad prie viryklės ar įdėklo būtų pakankama trauka.

Trauka taip pat turi įtakos degimo intensyvumui ir jūsų įrangos šildymo efektyvumui. Esant gerai židinio traukai, degimui reikalingas mažesnis oro reguliavimas, o nesant traukos, degimui reikalingas geras oro reguliavimas.

Todėl labai svarbu, kad jis būtų pagamintas neprikaištingai ir kad būtų atliekamos jo priežiūros operacijos, siekiant išlaikyti gerą jo būklę. (Daugelis pretenzijų dėl netinkamo veikimo priežasčių susijusios tik su bloga trauka).

Kad krosnelė tinkamai veiktų, būtina laikytis šių reikalavimų:


- Pageidautina, kad vidinė dalis būtų apskrita.
- Jis turi būti termiškai izoliuotas per visą ilgį, kad nesusidarytų kondensatas (dūmai suskystėja dėl šilumos smūgio), o jei įrenginys yra už namo ribų - dar labiau.
- Jei lauko instaliacijai naudojame metalinį vamzdį, privaloma naudoti termoizoliacinį vamzdį. Jį sudaro du koncentriški vamzdžiai, o tarp jų yra šilumos izoliatorius. Be to, išvengsime kondensacijos problemų.
- Jame neturi būti siaurų vietų (padidėjimų ar sumažėjimų) ir jis turi būti vertikalus, o nuokrypiai ne didesni kaip 45°.
- Jei jis buvo naudotas anksčiau, turi būti švarus.
- Laikykitės instrukcijų vadove pateiktų techninių duomenų.

Optimali trauka svyruoja nuo 10 iki 14 (Paskalų). Matavimai visada turi būti atliekami esant karštai įrangai (nominali šildymo galia). Mažesnė vertė sukelia blogą degimą, dėl kurio susidaro anglirūgštės nuosėdos ir per didelis dūmų kiekis, atsiranda nesandarumų ir, dar blogiau, padidėja temperatūra, kuri gali pažeisti krosnelės konstrukcinius elementus. Kai slėgis viršija 15 Pa, jį reikės sumažinti įrengiant papildomą traukos reguliatorių.


Norėdami patikrinti, ar degimas teisingas, patikrinkite, ar dūmai iš kamino yra skaidrūs. Jei dūmai balti, vadinasi, įranga netinkamai reguliuojama arba naudojamos granulės yra per drėgnos. Tačiau jei dūmai pilki arba juodi, tai reiškia, kad degimas neužbaigtas (reikia didesnio antrinio oro kiekio).

Krosnelė turi būti jungiama su standžiais aliuminizuoto plieno vamzdžiais arba nerūdijančio plieno vamzdžiais.

Draudžiama naudoti lanksčius metalinius ar pluoštinio cemento vamzdžius, nes jie kenkia jungties saugumui, nes gali trūkčioti ir lūžti, o tai sukelia dūmų išsiskyrimą.

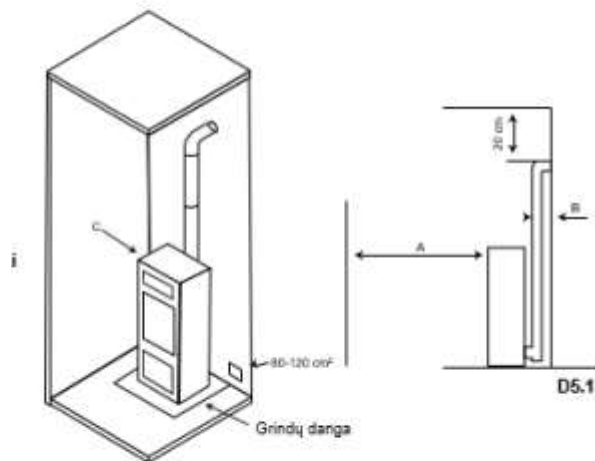

Medžiagos, iš kurių draudžiama įrengti kaminą ir kurios gali pakenkti tinkamam įrangos veikimui, yra šios: pluoštinis cementas, cinkuotas plienas ir šiurkštūs bei porėti vidiniai paviršiai. Toliau aprašytas sprendimo pavyzdys:

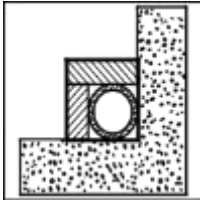

(1) Nerūdijančiojo plieno AISI 316 kaminas su dviguba izoliacija ir medžiaga, atsparia iki 400 °C. Efektyvumas 100 % optimalus (žr. D5.3 brėžinį).

Visos krosnelės, iš kurių dūmai sklinda į lauką, turi turėti savo kaminą. Niekada nenaudokite to paties kamino

kelis įrenginius vienu metu (žr. D5.4 brėžinį).

Kiek įmanoma, venkite horizontalių atkarpų. Horizontali atkarpa nebus ilgesnė nei 3 metrai.

Prie krosnies dūmų išėjimo turi būti įrengtas "T" formos hermetiškas dangtelis, leidžiantis reguliariai tikrinti arba atsisiųsti dideles dulkes. Modeliuose Cleo, Clara, Dora, "Adry", "Cira" ir "Lupe" registro "T" yra įtrauktas į krosnelę.

Bus ne daugiau kaip 4 krypčių pasikeitimai, įskaitant valymui skirtą registrą "T".


D5.5 brėžinyje pateikti pagrindiniai krosnelės kamino įrengimo reikalavimai:

Dūmtraukis turi būti atokiau nuo degių ar degių medžiagų, naudojant tinkamą izoliaciją arba oro kamerą. Vamzdžių viduje draudžiama naudoti oro ištraukimo kanalus. Taip pat draudžiama daryti kilnojamąsias ar stacionarias angas, skirtas kitiems skirtingiems įrenginiams prijungti.


Dūmų kanalas turi būti tvirtai pritvirtintas prie įrangos ir gali būti ne didesnio kaip 45° nuolydžio, kad būtų išvengta pernelyg didelio kondensato, susidarancio pradiname uždegimo etape, ir (arba) pernelyg didelio suodžių susidarymo. Be to, taip išvengiama dūmų išėjimo sulėtėjimo.

Dėl nepakankamo jungties sandarumo gali sutrikti įrangos veikimas.


Vidinis jungiamojo vamzdžio skersmuo turi atitikti išorinį įrangos kamino skersmenį.

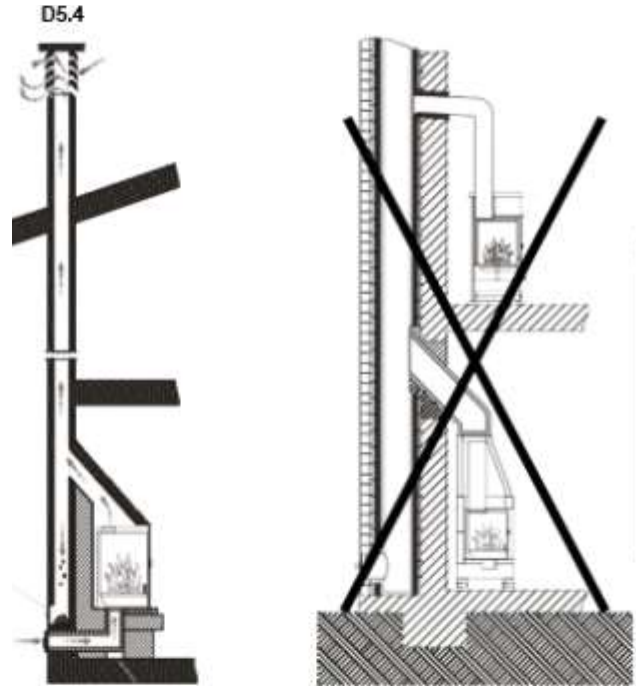


D5.5

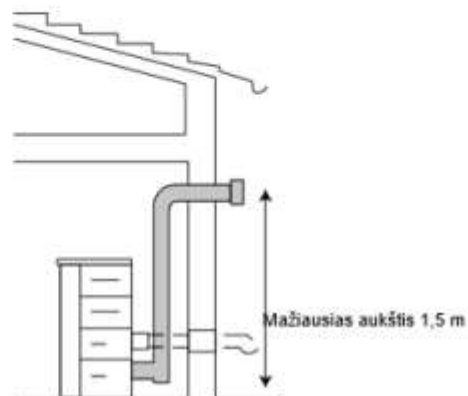

D5.6 brėžinyje pateikti teisingo įrengimo reikalavimai.

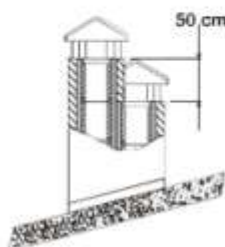

D5.6

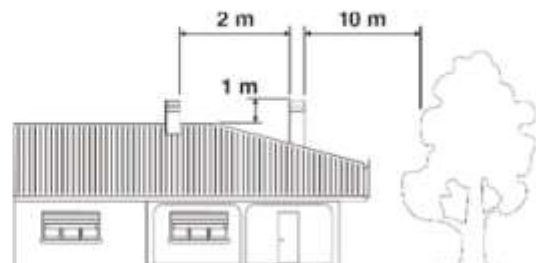


KAMINO DANGTIS


Kaminų trauka taip pat priklauso nuo kamino gaubto. Todėl, jei dūmtraukio gaubtas pagamintas meistriškai, būtina, kad išėjimo skerspjūvis būtų dvigubai didesnis už dūmų kanalo vidinį skerspjūvį. Dūmų išėjimas bus užtikrintas net ir esant oro (žr. D5.8 brėžinį).

Dūmtraukio gaubtas turi atitikti šiuos reikalavimus:


- Jis turi turėti tą pačią vidinę kamino dalį.
- Jo naudingoji išėjimo dalis turi būti du kartus didesnė už kamino vidinę dalį.
- Ji turi būti sukonstruota taip, kad į vidų nepatektų lietaus, sniego ar kitų daiktų.
- Jis turi būti lengvai pasiekiamas, kad būtų galima atlikti priežiūros ir valymo darbus.

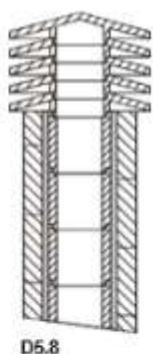

(1) Pramoninis kaminas iš surenkamų elementų, kurie gerai ištraukia dūmus.

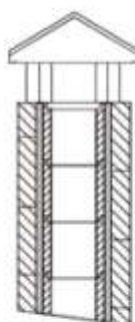

(2) Tradicinis kaminas. Tinkama išėjimo dalis turi būti bent du kartus didesnė už vidinę dūmtraukio dalis. Geriausia - 2,5 karto.




(3) Dūmtraukis su vidine kūgine dūmų pertvara-plokšte.

LAUKO ORO ĮSIURBIMAS

Kad krosnelė ar įdėklas tinkamai veiktų, būtina, kad aplinkoje, kurioje jis įrengtas, būtų pakankamai oro degimui ir deguonies papildymui ir (arba) prisotinimui deguonimi. Tai reiškia, kad degimui reikalingas oras turi patekti pro tam tikras angas, sujungtas su išore, net ir tada, kai durys ir langai uždaryti.

Jis turi būti įdėtas taip, kad jo nebūtų galima kliudyti. Jis turi būti prijungtas prie aplinkos, kurioje įrengta įranga, ir apsaugotas grotelėmis. 2Mažiausias išleidimo angos plotas turi būti ne mažesnis kaip 100 cm .

Kai oro srautas patenka per angas, sujungtas su gretimos aplinkos išorine dalimi, svarbu vengti oro įleidimo angų, susijusių su garažais, virtuvėmis, tualetais ir pan.

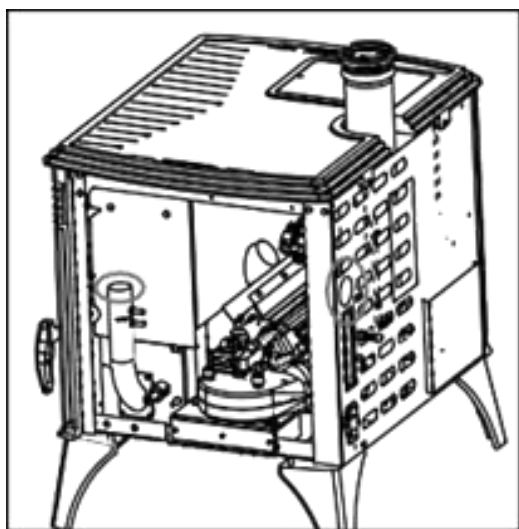

Krosnelės galinėje pusėje yra degimui reikalinga oro įsiurbimo anga (40 arba 50 mm skersmens, priklausomai nuo modelio). Svarbu, kad ši įsiurbimo anga nebūtų užblokuota ir kad būtų laikomasi


Rekomenduojama, kad pirminis krosnelės oro įsiurbimo vamzdis būtų sujungtas su išoriniu, nors tai nėra privaloma. Jei Nicol modelyje nuspręsite pirminį oro įsiurbimo vamzdį išvesti į išorę, turite nuimti dešinįjį įdėklo šoną ir sulaužyti esamą išpjovą gale, kad įdėklo oro įsiurbimo vamzdį galėtumėte sujungti su išore. Žr. D5.9 brėžinį

Visais atvejais jungiamojo vamzdžio medžiaga nebūtinai turi būti metalinė, ji gali būti bet kokia kita medžiaga (PVC, aliuminis, polietilenas ir t. t.), nebūtinai metalinė. Atsižvelkite į tai, kad šio ortakio viduje bus praleidžiamas lauko temperatūros oras. Laikykite, kad šio ortakio viduje bus praleidžiamas lauko temperatūros oras. Jei vamzdis naudojamas pirminiam degimo orui iš lauko įsiurbti, jo ilgis neturi viršyti 100 cm, o skerspjūvio pokytis arba daugiau kaip

vienas pokytis neturi būti didesnis nei 100

Visuose mūsų modeliuose galima prijungti koncentrišką dūmtraukį (hermetišką), kad pirminis oras būtų iš anksto pašildomas ir nepriklausytų nuo išorinės aplinkos temperatūros.

D5.10 brėžinyje pavaizduotas koncentrinio dūmtraukio vamzdžio įrengimas, taip pat nurodomos aplinkybės, į kurias reikia atsižvelgti atliekant įrengimą:

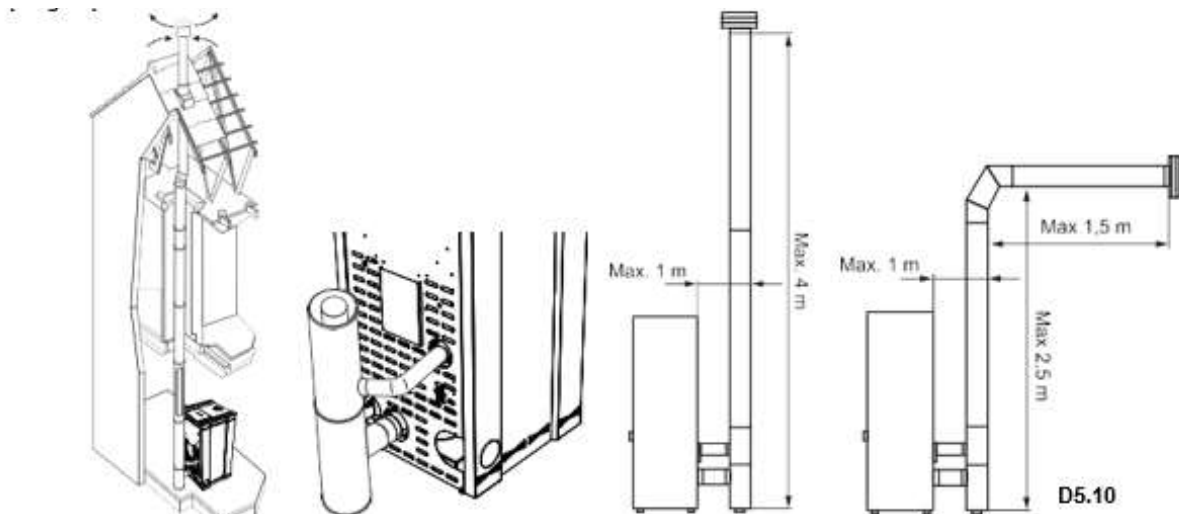

SURINKIMO SPECIFIKACIJOS PAGAL MODELĮ


MODELIAI CLARA, CLEO, LUPE, DORA, CIRA IR ADRY

Yra trys skirtingi būdai, kaip prijungti kamino kanalą prie krosnelės:

Viršutinis išėjimas: užtenka minkštai nulaužti viršutinį dangtį, kuris yra iš dalies pradurtas, ir prijungti ortakius prie viryklės ištraukiklio dūmų kanalo. Nepamirškite laikytis saugaus atstumo tarp viryklės ir sienų (žr. skyrių "Saugus atstumas"). Rekomenduojama naudoti standų teleskopinį vamzdį (25-50 cm), prijungtą prie dūmų ištraukimo angos, kad būtų lengviau išmontuoti ir prižiūrėti krosnelę (žr. brėžinį D5.11).

Galinis arba šoninis išėjimas: vamzdis bus prijungtas prie dūmų kanalo, suplanuoto ant krosnelės (vertikalus) Įdėkite 80 mm skersmens 90° alkūnę (kad išėjimas būtų šoninis arba galinis) ir tada įdėkite likusius montavimo vamzdžius, pvz.

registro dangtelis, alkūnė, vamzdis ir t. t. (žr. D5.12 brėžinį). Atkreipkite dėmesį į tai, kad, pasirinkus šį variantą, krosnelė bus atskirta nuo sienos ne mažesniu nei ortakio skersmuo atstumu, pridėjus rekomenduojamą saugumo atstumą.

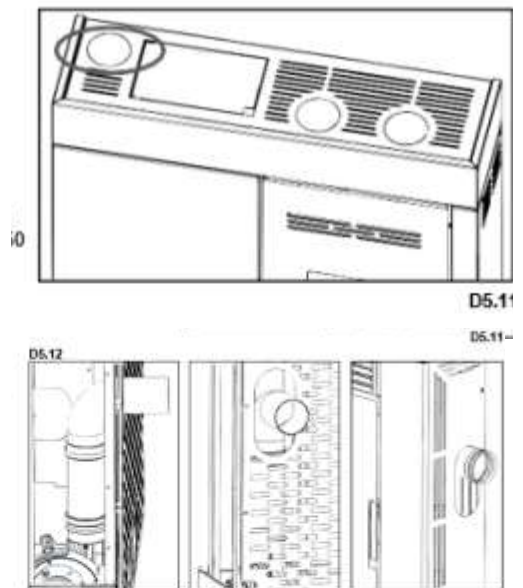

UŽKŪRIMAS

Šio tipo įrenginiai užsidega automatiškai, todėl ant degiklio nedėkite jokių užsidegančių medžiagų. Draudžiama naudoti skystas medžiagas, tokias kaip alkoholis, benzinas, nafta ar panašūs produktai. Dėl šių medžiagų naudojimo prarandama garantija. Prieš uždegdami atlikite kitus patikrinimus:

- Elektros kabelis turi būti prijungtas prie elektros tinklo (230 V) per lizdą su žemėjimo sistema.
- Dvipolis jungiklis, esantis galinėje viryklės pusėje, turi būti į padėtyje.
- Granulių bakas turi būti pristatytas.
- Degimo kamera turi būti švari.
- Degiklis turi būti švarus ir tinkamai pastatytas.
- Degimo kameros durelės turi būti tinkamai uždarytos.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO IR IMTUVO DERINIMAS

Jūsų įrangoje yra nuotolinio valdymo pultas ir imtuvas. Jei abu jie nesuderinti, bus rodomas toks pranešimas I: "NEAR FIELD" (žr. brėžinį D6.1).

Norėdami juos sureguliuoti, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

Turite išjungti bendrąjį įrangos maitinimo jungiklį (brėžinys D6.1).


Vienu metu spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus Nr. 1 ir Nr. 2, kol ekrane pasirodys užrašas "SEGLI UNITA" (žr. brėžinį D6.2).

Pasirinkite pageidaujamą radijo dažnio kanalą: 0,1,2,3,4,5,6 arba 7.

Iš naujo įjunkite bendrąjį įrangos maitinimo jungiklį (D6.3 brėžinys).

Pabaigoje spauskite raudoną nuotolinio valdymo pulto mygtuką Nr. 3, kol abu įrenginiai bus prijungti.

Kai jie bus suderinti, ekrane bus rodoma pradinė būseną (žr. D6.4 brėžinį).

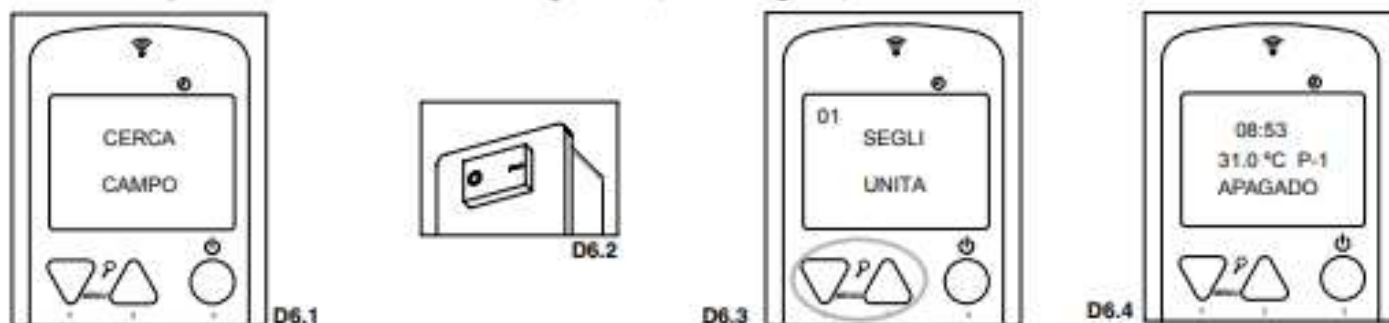

ORTAKIŲ SISTEMA

Toliau išsamiai aprašomas oro paskirstymo sistemos veikimas į kitas gretimas arba viršutines krosnių ar įdėklų patalpas, įskaitant šią sistemą.



PASIRENKAMO KANALŲ RINKINIO, SKIRTO VIRYKLEI MOD. CLARA, CLEO, DORA, CIRA IR ADRY

"Clara", "Cleo", "Dora", "Cira" ir "Adry" modeliams galite įsigyti vieną arba du papildomus ortakų rinkinius (KIT-C-D ir KIT-C-I), kurie atitinka gretimų arba viršutinių patalpų priverstinio oro išleidimo ortakius. Galite pasirinkti ortakų išleidimo vietą: galinį išėjimą arba viršutinį išėjimą, nes sistema leidžia pasirinkti abu variantus - dešinįjį ir kairįjį ventiliatorių.

"Cira" modelis palaiko tik vieną kanalinių ventiliatorių, todėl reikia nuspręsti, ar įsigyti "Kit-C-I", ar "Kit-C-D" rinkinį.

Norėdami sumontuoti abu kanalų rinkinius, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- Atsukite ir nuimkite viršų nuo krosnelės. Žr. brėžinį D7.4
- Sulaužykite pasirinktą išankstinį pjūvį (dešinįjį arba kairįjį), kad galėtumėte įdėti kanalų rinkinį. Žr. brėžinį D7.5. Tada ventiliatorių reikia pastatyti į pasirinktą vietą (viršuje arba gale) ir pritvirtinti uždedant ir priveržiant keturis komplekte esančius varžtus. Žr. brėžinį D7.6
- Galiausiai turite prijungti esamą ventiliatoriaus kabelį su elektronine plokšte prie CN6 jungties "V2/PO", kuria nuotolinio valdymo pulteliu valdysite 2 ventiliatorių, ir prie "AUX-1" jungties, kuria nuotolinio valdymo pulteliu valdysite 3 ventiliatorių. Prieš atlikdami šį sujungimą nepamirškite išjungti maitinimo šaltinio.
- "Cira" modelyje ši jungtis yra SCA2 jungtis.
- Iš anksto išpjaukite kameras, per kurias norite įrengti kanalus (viršuje arba gale). Žr. D7.7 brėžinį
- Norint naudoti, nereikia įjungti jokių techninio meniu parametrų, nes krosnelė jau yra paruošta šio ventiliatoriaus veikimui.
- Uždėkite ir vėl prisukite krosnelės viršų.

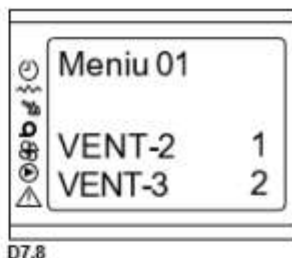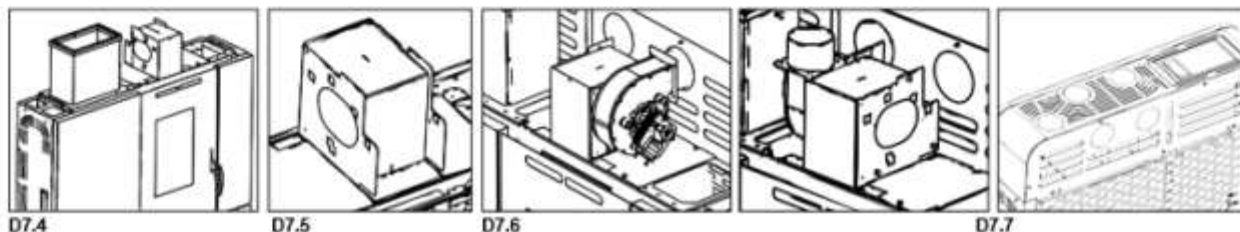

Krosnelės nukreipimo sistemos reguliavimą atlieka elektroninė krosnelės sistema, todėl galite pasirinkti nukreipimo sistemos veikimą pasirinkdami norimą kiekvieno ventiliatoriaus galios lygį, nepriklausomai nuo krosnelės darbinės galios. Norėdami tai padaryti, turite įeiti į 1 meniu ir pasirinkti ventiliatoriaus įjungimą bei darbinę galią (žr. D7.8 brėžinį).

-Ventiliatorių veikimas paaiškintas 9.4.2 skirsnyje.

APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

Techninės priežiūros operacijos užtikrina tinkamą gaminio veikimą visą jo eksploatavimo laiką. Neatlikus šių techninės priežiūros operacijų, nukentės gaminio saugumas.



D8.2

DEGIKLIO VALYMAS

Degiklį reikia valyti kasdien (žr. D8.1 brėžinį). Išimkite degiklį iš jo vietos ir išvalykite skylę.




D8.1

PELENINĖS VALYMAS

Prireikus peleninę reikia ištuštinti. Krosnelės negalima eksploatuoti, jei viduje nėra peleninės (žr. D8.2 brėžinį).

DEGIMO DURELIŲ IR STIKLO PLUOŠTO SANDARIKLIAI


D8.3

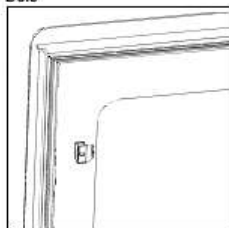

Durelių ir stiklo pluošto sandarikliai užtikrina krosnelės ar įdėklo hermetiškumą, taigi ir tinkamą veikimą (žr. D8.3 brėžinį). Juos būtina reguliariai tikrinti; jei jie susidėvėję arba pažeisti, juos reikia nedelsiant pakeisti. Keraminio laido ir lipnaus pluošto galite rasti pas tą patį "Bronpi" platintoją, pas kurį įsigijote viryklę.

Durų reguliavimą pagal laipsnišką sandarinimo tarpinių nusidėvėjimą galite reguliuoti durų priekyje esančiais varžtais, kuriuos priverždami ir atlaisvindami pasieksite tinkamą durų reguliavimą (žr. D8.4 brėžinį).

Šias operacijas turi atlikti tik įgaliotasis specialistas. Įgaliotasis specialistas turi atlikti techninę priežiūrą bent kartą per metus.

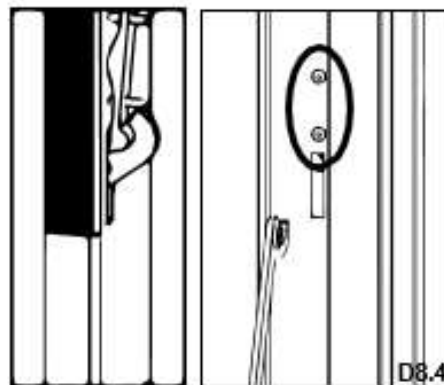

D8.4

KAMINO VALYMAS

Lėtai degant granulėms, susidaro deguto nuosėdų ir kitų organinių garų, kurie kartu su drėgme sudaro suodžius (kreozotą). Dėl pernelyg didelio suodžių sankaupų kiekio gali kilti problemų dūmų šalinimo angroje, o neprižiūrint dūmtraukio gali kilti gaisras.

Krosnelės dūmtraukį valyti reikia tik tada, kai įrenginys yra šaltas. Šią užduotį turėtų atlikti kaminkrėtys ir kartu apžiūrėti dūmų kanalą (rekomenduojama užsirašyti kiekvieno valymo datas ir vesti jų registrą).

SVARBU VALYTI STIKLĄ:

Kad išvengtumėte galimo sprogo, stiklą valykite tik tada, kai jis šaltas. Galite naudoti specialius produktus. Galite rasti "Bronpi vitro" keramikos valymo priemonę įsigykite tame pačiame "Bronpi" platintojų centre, kuriame įsigijote viryklę.

STIKLO SUDUŽIMAS. Kadangi stiklai yra vitro keramika, jie atsparūs iki 750 °C ir jų neveikia šiluminiai smūgiai. Stiklas gali sudužti tik dėl mechaninių sukrėtimų (smūgių, smarkaus durelių uždarymo ir pan.). Todėl jo keitimas į garantiją neįtrauktas.

IŠORINIS VALYMAS


Nevalykite išorinio viryklės ar įdėklo paviršiaus vandeniu ar abrazyvinėmis priemonėmis, nes jos gali pažeisti viryklę. Naudokite plunksnų šluostę arba šiek tiek drėgną skudurėlį.




VIRŠUTINĖS PERTVAROS PLOKŠTĖS DALIES VALYMAS

Priklausomai nuo krosnelės veikimo laiko, reikia valyti viršutinę pertvaros plokštelės dalį, nes pro šią vietą patenka dūmai, o priklausomai nuo degimo proceso šioje vietoje gali nusėsti daug pelenų. Valymo darbus reikėtų atlikti bent kartą per mėnesį.

Norint išvalyti pertvaros plokštę, šią dalį reikia nuimti, o pelenus pelenų siurbliu. Perdangos plokštė guli ant galinės ir šoninės vermikulito dalių degimo kameros viduje, norint ją nuimti, tereikia ją ir pakreipti degimo kameros viduje (žr. D8.6 brėžinį).

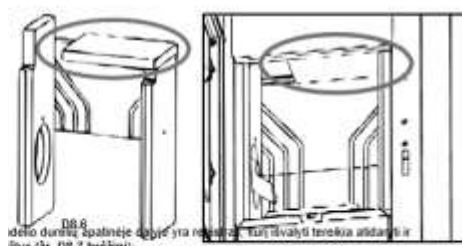

išsiurbti
pakelti

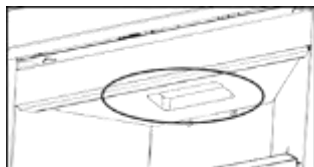

VIDINIS VALYMAS

Kad garantija galiootų, registro valymą atlikti įgaliotasis specialistas, kuris užrašys pateiktą pareiškimą.


privalo

Pirmiausia turite išvalyti visą degimo kameros vidų, išvalyti vidines krosnelės ar įdėklo plokštes, nes suodžiai kaupiasi ant sienelių ir apsunkina šilumos mainus. Paviršių nuvalykite vieliniu šepetėliu, kad išvalytumėte nešvarumus (žr. D8.8 brėžinį).

Clara, Cleo, Dora, Lupe, Cira ir Adry modeliuose.

Išvalius degimo kameros vidų (nepamirškite nuimti pertvaros plokštelę), būtina išvalyti dūmų registrus, esančius krosnelės apačioje. Norint tai padaryti, reikia atidaryti viryklės dureles (priklausomai nuo viryklės modelio durelių atidarymo vietoje reikės nuimti priekinę dekoratyvinę plokštelę, kad būtų galima prieiti prie registro) ir tada atlikti kitas operacijas:


- Nuimkite išorinio registro dangtelį atsukdami skirtingus varžtus. Žr. brėžinį D8.9
- Išvalykite ant registro nusėdusius pelenus, pašalinkite suodžių nuosėdas.
- Ištraukimo šakutės ir korpuso valymas. Jei reikia, išimkite ištraukiklį.
- Pakeiskite visas dalis ir patikrinkite registro stabilumą.

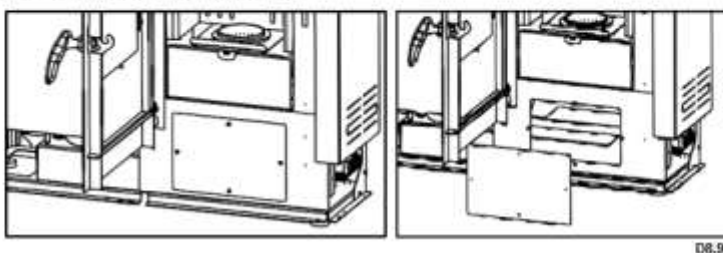

D8.9

SEZONINĖS PRASTOVOS


"Bruno Slim" modelio durelių apatinėje dalyje yra registras, kurį išvalyti reikia atidaryti ir išsukti varžtus (žr. D8.17 brėžinį):

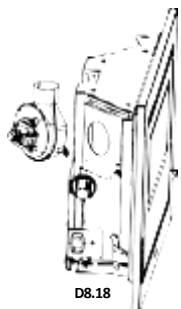

Taip pat nepamirškite nuimti pertvaros plokštelės dūmų, kaip nurodyta ankstesniame skyriuje, kad išvalytumėte suodžius, susikaupusius ant viršutinės pertvaros plokštelės dalies.

Galiausiai rekomenduojama nuimti prietaisą nuo stacionaraus pagrindo, kad galėtumėte išimti dūmų ištraukiklį ir išvalyti suodžius, susikaupusius pačiame dūmų ištraukiklyje (žr. D8.18 brėžinį).

Jei krosnelės ar įdėklo neketinama naudoti ilgą laiką, patartina laikyti tuščią degalų baką, pvz., sraigtinį konvejerį.

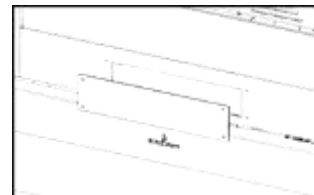

kad degalai nesuslėgtų. Išvalykite krosnelę ir dūmų kanalą, pašalinkite pelenus ir kitus likučius ir uždarykite krosnelės dureles. Rekomenduojama kaminą valyti bent kartą per metus. Tuo tarpu patikrinkite sandariklius, nes

jei jie nėra geros būklės (neprisitaiko prie durelių), jie negarantuoja tinkamo viryklės veikimo! Dėl šios priežasties jas reikėtų pakeisti. Jei toje vietoje, kur sumontuota krosnelė ar įdėklas, yra drėgmės, į įrangos vidų įdėkite sugeriamųjų druskų. Vidinės dalis apsaugokite neutraliu vazelinu, kad jos ilgiau išliktų išvaizdišios

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERŽIŪRA

Taip pat patartina kartą per metus patikrinti ir išvalyti krosnelės apačioje ir viršuje esančius pelenų registrus.

Jūsų viryklės profilaktinės priežiūros pranešimas, nustatytas po 1200 valandų darbo, primins, kad reikia išvalyti viryklės registrus. Šias operacijas turėtų atlikti tik įgaliotasis technikas.

Šis pranešimas yra ne pavojaus signalas, o priminimas arba įspėjimas. Todėl, kol ekrane rodomas šis pranešimas, virykle bus galima naudotis (žr. D8.19 brėžinį).

Atminkite, kad viryklę gali tekti išvalyti anksčiau nei numatyta 1200 valandų arba net po jų. Tai priklauso nuo naudojamo kuro kokybės, dūmtraukio įrengimo ir tinkamo krosnelės reguliavimo.

Toliau pateiktoje lentelėje (taip pat įklijuotoje ant viryklės kuro bako dangtelyje) galite patikrinti, kaip dažnai atliekamos techninės priežiūros užduotys ir kas jas turi atlikti.

VALYMO UŽDAVINIAI	K a s d i e n	S a v a i t i n i s	M ė n e s i n i s	M e t i n i s	T e c h n i k a s	V a r t o t o j a s
Išimkite degiklį iš kameros ir išvalykite skyles naudodami pridėtamą griebtuvą. Pelenus pašalinkite dulkių siurbliu.	✓					✓
Nuvalykite degiklio viduje esančius pelenus.	✓					✓
Išvalykite viršutinę dūmų pertvaros plokštelės dalį.			✓			✓
Prireikus ištuštinkite peleninę arba išsiurbkite pelenų skyrių.		✓				✓
Prireikus išsiurbkite granulių rezervuaro dugną.		✓				✓
Tinkamu dulkių siurbliu išvalykite degimo kameros vidines sienelės nuo apnašų.			✓			✓
Išvalykite dūmų ištraukimo ventiliatorių, visą degimo kamerą, granulių talpyklą, pakeiskite visas tarpines ir prireikus vėl įdėkite silikono, dūmų kanalą, rezervuarus...				✓	✓	
Patikrinkite visus elektroninius komponentus (elektroninę plokštę, ekraną...)				✓	✓	
Patikrinkite visus elektrinius komponentus (varžą, dūmų šalintuvo variklį, cirkuliacinį siurblį).				✓	✓	

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO / EKRANO VEIKIMAS

BENDROJI NUOTOLINIO VALDYMO PULTO / EKRANO INFORMACIJA

Nuotolinio valdymo pultelyje rodoma informacija apie viryklės veikimą. Įėję į meniu, matysite skirtingus ekranus ir konfigūracijas, priklausomai nuo lygio.

Priklausomai nuo darbo režimo, ekrano padėtis ekrane gali turėti skirtingą reikšmę.

D9.1 paveikslėlyje parodytas pavyzdys, kai viryklė arba įdėklas yra išjungti.


D9.2 paveikslėlyje parodytas pranešimų išdėstymas programuojant arba konfigūruojant darbinius parametrus.

Ypač:

Ekrano srityje su užrašu "VALUE" rodoma įvesta vertė.

Ekrano srityje su užrašu "MENU LEVEL" rodomas dabartinis meniu lygis.

Nuotolinio valdymo pultelyje yra vidinė lemputė su laikmačiu, kuris leidžia jai automatiškai išsijungti. Norėdami nustatyti laikmačio laiką, vienu metu paspauskite 1 ir 7 mygtukus ir nustatykite laiką nuo 0 iki 9 sekundžių (žr. brėžinį D9.3).

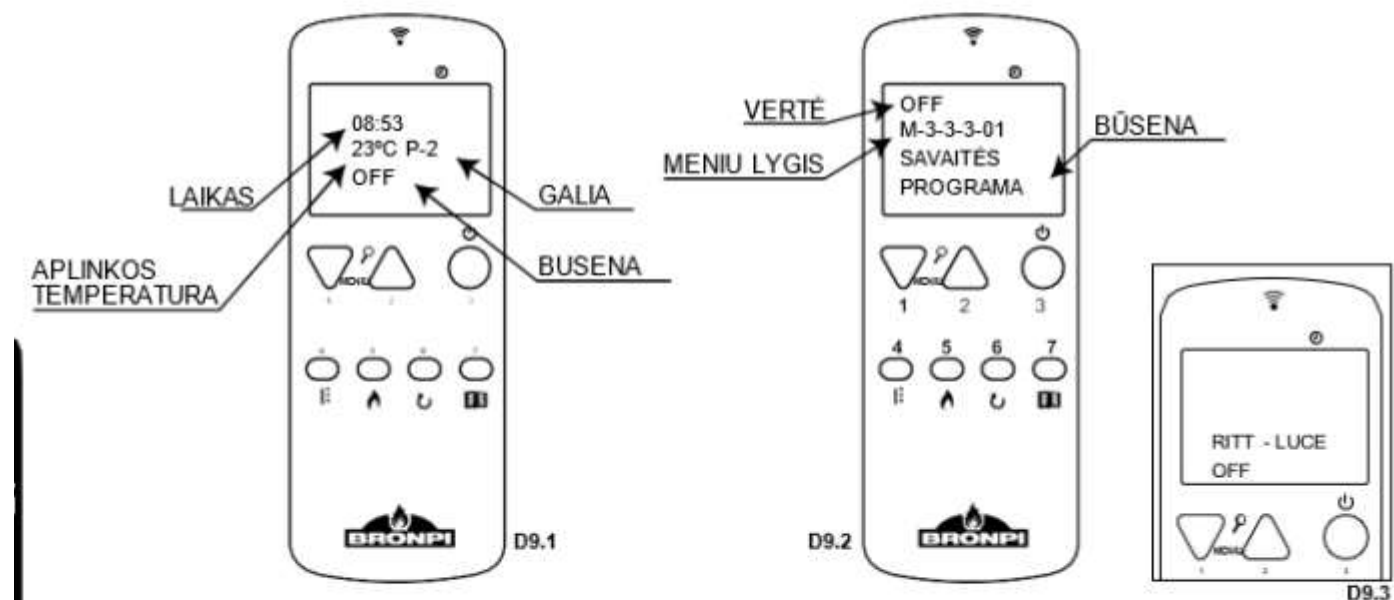

EKRANO MYGTUKŲ FUNKCIJOS

Ant viryklės ar įdėklo esantį ekraną rekomenduojama naudoti tik tuo atveju, jei nėra galimybės naudoti nuotolinio valdymo pulto, nes jis neturi baterijos, yra toli ir pan.

Po įjungimo mygtuku esantis simbolis mirksinčia šviesa rodo, ar nuotolinio valdymo pultas veikia. esantis virš mygtuko Nr. 2, mirksinčia šviesa rodo, ar viryklė turi kokių nors problemų.

Simbolis,

Tarp 1 ir 2 mygtukų esanti anga skirta, jei reikia, prijungti nuotolinio valdymo pultą tiesiogiai prie viryklės.

Mygtukas	Aprašymas	Veiklos aprašymas
1	Sumažinti	Sumažinkite tik galios vertę.
2	Padidinti	Padidinkite tik galios vertę.
3	ĮJUNGTA / IŠJUNGTA atblokavimas	Ji įjungia arba išjungia viryklę arba įdėklą paspaudus 2 sekundes.
		Atblokuokite viryklę arba įdėklą ir jį išjunkite.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MYGTUKŲ FUNKCIJOS

Mygtukas	Aprašymas	Modalumas	Veiklos aprašymas
1	Sumažinti	PROGRAMAVIMAS DARBAS	Jame rodomos kelios šiuo metu esančios viryklės vertės. Pakeičia / padidina pasirinkto meniu vertę.
2	Padidinti	PROGRAMAVIMAS DARBAS	Jame rodomos kelios šiuo metu esančios viryklės vertės. Pakeičia / padidina pasirinkto meniu vertę.
3	IJUNGTA / IŠJUNGTA atblokavimas	DARBAS BLOKAVIMAS MENIU / PROGRA- MAVIMAS	Jis atitinkamai įjungia arba išjungia viryklę per 2 sekundes. Atblokuoja katilą ir jį įjungia. Grįžta į ankstesnio lygio meniu ir išsaugo pakeistus duomenis.
4	Pasirinkite tem- peratūrą	DARBAS	Mygtukais Nr. 1 ir Nr. 2 pasirinkite temperatūros pa- rinktį, kurią norite keisti.
5	Pasirinkite galią	DARBAS	Mygtukais Nr. 1 ir Nr. 2 pasirinkite galios parinktį, kurią norite keisti.
6	-	PROGRAMA	Šiame modelyje mygtukas išjungtas.
7	MENIU	MENIU PROGRAMAVIMAS	Perkeliami į šią meniu parinktį. Perkeliami į šią submeniu parinktį.

MENIU VEIKSMAI

Paspaudę ekrano mygtuką Nr. 7 galime patekti į MENIU. Jis suskirstytas į skirtingus skyrius ir lygius, kurie leidžia pasiekti viryklės konfigūraciją ir programavimą.

Prieiga prie krosnelės ar įdėklo techninio meniu yra apsaugota slaptažodžiu. Šiuos parametrus gali keisti tik įgaliotas specialistas (pakeitus šiuos parametrus, krosnelė gali pradėti veikti netinkamai ir dėl to gali būti prarasta garantija).

VARTOTOJO MENIU

Toliau pateiktoje lentelėje trumpai aprašyta viryklės arba įdėklo meniu struktūra. Pridėtoje lentelėje nurodytos tik naudotojui prieinamos parinktys. Kai kuriuose modeliuose meniu elementas 01 yra išjungtas.

MENIU	1 papildomas meniu.
01- Pagalbinis ventiliatoriaus reg.	** Tik kanalinės krosnelės
02 - Laikrodžio reguliavimas	
	01- Diena
	02- Valanda
	03- Minutė
	04- Diena
	05- Mėnuo
	06-ieji metai
03 - Programos nustatymas	** Žr. 10.4.4 punktą.
04 - Pasirinkite kalbą	
	01 - anglų kalba
	02 - Portugalų kalba
	03 - Italų kalba
	04 - prancūzų kalba
	05 - anglų kalba
	06 - Katalonų kalba
Pasirinkite zoną	
	01- Vidinis zondas
	02- Cont. zondas Rem.
06- Budėjimo režimas	
07 - Buzerio režimas	
08 - Pradinė apkrova	
09 - Katilo būklė	Pateikiama informacija apie viryklės būseną.

MENIU 1. PAPILDOMI VENTILIATORIAI


Šis meniu galioja tik tiems krosnelių modeliams, kuriuose sumontuotas pasirenkamas kanalų rinkinys, vienas arba du ventiliatoriai, kurių veikimą galime valdyti nepriklausomai nuo krosnelės darbinės galios. Tai reiškia, kad galima atskirai konfigūruoti ventiliatorių veikimą, įjungti vieną iš jų ir išjungti kitą, taip pat galima nepriklausomai pasirinkti jų veikimo greitį.

Jį galima konfigūruoti paspaudus mygtuką Nr. 1, kad būtų pakeistos ventiliatoriaus Nr. 2 reikšmės, ir mygtuką Nr. 3, kad būtų pakeistos ventiliatoriaus Nr. 3 reikšmės. Galime nustatyti kitas vertes:

A: automatinis greitis. Ventiliatoriaus greitis yra proporcingas viryklės darbinei galiai.

O: pagalbinio ventiliatoriaus išjungimas

1-5: darbinis ventiliatoriaus greitis, kai 5 yra mažiausias, o 5 - didžiausias.

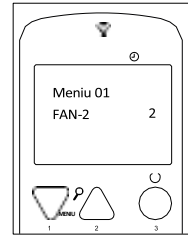

Jei įsigijote vieną ar du papildomus kanalizavimo rinkinius, visuose modeliuose, kuriuose tai įmanoma, sistemą reguliuoja pačios krosnelės ar įdėklo elektronika, o kanalizavimo veikimą galima pasirinkti pagal dvi sąlygas:

Veikimas be temperatūros zondo gretimoje patalpoje: šiuo atveju naudotojas gali pasirinkti norimą ventiliatoriaus galios lygį, nepriklausomai nuo pačios viryklės ar įdėklo darbinės galios. Norėdami tai padaryti, turime įeiti į 1 meniu ir pasirinkti ventiliatoriaus įjungimą 2 bei jo darbinę galią.


Norint jį konfigūruoti, pakanka paspausti klavišą 1, kad būtų pakeistos kanalo ventiliatoriaus 2 reikšmės. Galime nustatyti šias vertes:

A: automatinis greitis, tai reiškia, kad ventiliatoriaus greitis yra proporcingas įdėklo darbinei galiai.

O: išjungiamas pagalbinis ventiliatorius.

1-5: ventiliatoriaus darbinis greitis, kai 1 yra mažiausias, o 5 - didžiausias.

Veikimas su temperatūros zonu gretimoje patalpoje (šios jungties nėra "Lupe" ir "Cira" modeliuose): "Neva" įdėklo atveju prie elektroninės plokštės CN7 jungties 3 ir 4 kontaktų (H2O) reikia prijungti 10 kΩ NTC tipo zondą, kurio maksimalus ilgis yra 10-12 m, (turint omenyje, kad maksimalus kanalo atstumas yra 5 metrai).

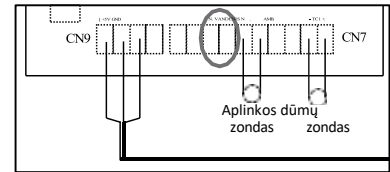

Visuose kituose modeliuose 10 kΩ tipo NTC zondas turi būti uždėtas ant galinės viryklės dalies, prie numatytų jungčių.



Nepamirškite, kad priklausomai nuo to, kaip prijungėte ventiliatoriaus elektros jungtį (V2/PO


= ventiliatorius 2 ir AUX1 = ventiliatorius 3), turite atsižvelgti į zondo prijungimą prie kiekvienos patalpos (zondo ventiliatorius 2 ir zondo ventiliatorius 3).

Zondas turėtų būti įrengtas tokioje gretimos patalpos vietoje, kurioje nustatoma tikroji patalpos temperatūra ir kuri yra toli nuo patalpos šilumos ir šalčio šaltinių.

Kad turbina veiktų, naudotojas nuotolinio valdymo pulte turi pasirinkti gretimos patalpos nustatytąją temperatūrą. Kanalinė turbina (-os) turi būti įjungta (pasirinkite bet ką, išskyrus 0) 1 meniu, ir kai krosnelė arba įdėklas pasieks darbinę temperatūrą, ji įsijungs automatiškai (1 meniu pasirinktu greičiu), kol bandys pasiekti gretimoje patalpoje reikalaujamą temperatūrą. Pasiekus reikalaujamą temperatūrą, kanalinės turbinos greitis sumažės iki minimalaus (1 greitis).

Gali būti, kad priklausomai nuo vietos tūrio, izoliacijos sąlygų, įdėklo darbinės galios, darbo valandų ir pan. pasirinkta temperatūra nebus pasiekta, todėl kanalinis ventiliatorius visada veiks, nebent naudotojas nuspręstų jį sustabdyti rankiniu būdu per savo nuotolinio valdymo pultą 1 meniu (VENT 2=0 ir VENT 3=0). Norėdami nustatyti gretimos patalpos temperatūrą, tiesiog du kartus paspauskite mygtuką 4 ir pasirinkite norimą reikšmę

°C, naudodami 1 ir 2 mygtukus. Žr. brėžinį D9.6.

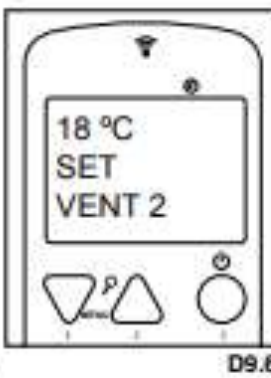

MENIU 2. LAIKRODIS

Jame nustatomas laikas ir data. Norėdami nustatyti laikrodį, turite pereiti per skirtingus submeniu ir įvesti duomenis, keisdami reikšmes mygtukais 1 ir 2.

D9.6 ličio baterija, kuri leidžia laikrodžiui veikti 3/5 metų (žr. D9.7 brėžinį).

MENIU 3. PROGRAMOS REGULIAVIMAS (VIRYKLĖS ARBA ĮDĖKLO TVARKARAŠTIS)

SVARBI PASTABA. Prieš pradėdami įrengti viryklę ar įdėklą, patikrinkite, ar nurodytas laikas ir data yra teisingi. Priešingu atveju pasirinktas programavimas bus nustatytas pagal numatytąjį laiką ir datą, o tai gali netenkinti jūsų poreikių.

Toliau pateiktoje lentelėje trumpai aprašyta viryklės programavimo meniu struktūra, kurioje išsamiai aprašytos visos skirtingos parinktys.

MENIU	1 papildomas meniu.	2 submeniu.	VERTE
03 - Programos nustatymas			
	1 - Nustatyti chrono		
		01- Nustatyti chrono	JUNGTA / ISJUNGTA
	2 - Dienos programa		
		01 - PROG kasdien	JUNGTA / ISJUNGTA
		02- Pradėti 1 dieną	Valanda
		03- Sustabdyti 1 dieną	Valanda
		04- Pradėti 2 dieną	Valanda
		05- Stop 2 dieną	Valanda
	3 - Savaitės programa		
		01 - PROG Weekly	JUNGTA / ISJUNGTA
		02- Pradėti 1 programą	Valanda
		03- Stop Prog. 1	Valanda
		04- Pirmadienis Prog. 1	JUNGTA / ISJUNGTA
		05- Antradienis Prog. 1	JUNGTA / ISJUNGTA
		06- Trečiadienis Prog. 1	JUNGTA / ISJUNGTA
		07- Ketvirtadienis Prog. 1	JUNGTA / ISJUNGTA
		08- Penktadienis Prog. 1	JUNGTA / ISJUNGTA
		09- Šeštadienis Prog. 1	JUNGTA / ISJUNGTA
		10- Sekmadienio prog. 1	JUNGTA / ISJUNGTA
		11- Pradėti 2 programą	Valanda
		12- Stop Prog. 2	Valanda
		13- Pirmadienis 2prog.	JUNGTA / ISJUNGTA
		14- Antradienis Prog. 2	JUNGTA / ISJUNGTA
		15- Trečiadienis Prog. 2	JUNGTA / ISJUNGTA
		16- Ketvirtadienis Prog. 2	JUNGTA / ISJUNGTA
		17- Penktadienis Prog. 2	JUNGTA / ISJUNGTA
		18- Saturday Prog. 2	JUNGTA / ISJUNGTA
		19- Sekmadienis Prog. 2	JUNGTA / ISJUNGTA
		20- Start Prog. 3	Valanda
		21- Stop Prog. 3	Valanda
		22- Pirmadienis Prog. 3	JUNGTA / ISJUNGTA
		23- Antradienis Prog. 3	JUNGTA / ISJUNGTA
		24- Trečiadienis Prog. 3	JUNGTA / ISJUNGTA
		25- Ketvirtadienis Prog. 3	JUNGTA / ISJUNGTA
		26- Penktadienis Prog. 3	JUNGTA / ISJUNGTA
		27- Šeštadienis Prog. 3	JUNGTA / ISJUNGTA
		28- Sekmadienio prog. 3	JUNGTA / ISJUNGTA
		29- Pradėti 4 programą	Valanda
		30- Stop Prog. 4	Valanda
		31- Pirmadienis Prog. 4	JUNGTA / ISJUNGTA
		32- Antradienis Prog. 4	JUNGTA / ISJUNGTA
		33- Trečiadienis Prog. 4	JUNGTA / ISJUNGTA
		34- Ketvirtadienis Prog. 4	JUNGTA / ISJUNGTA
		35- Penktadienis Prog. 4	JUNGTA / ISJUNGTA
		36- Šeštadienis Prog. 4	JUNGTA / ISJUNGTA
		37- Sekmadienio prog. 4	JUNGTA / ISJUNGTA
	04 - PROG savaitgalis		
		01 - PROG savaitgalis	JUNGTA / ISJUNGTA
		02- START 1	Valanda
		03- Stotelė 1	Valanda
		04- STARTAS 2	Valanda
		05- Stop 2	Valanda

Norėdami suplanuoti viryklės ar įdėklo veikimą, turite patekti į programavimo meniu, tik vieną kartą paspaudę mygtuką Nr. 7 "SET", o mygtukais Nr. 1 arba Nr. 2 galime pereiti į meniu Nr. 3 "Programos reguliavimas" (žr. brėžinį D9.8).

Turime patvirtinti prieigą prie šios programos paspausdami mygtuką n^o7.

Norėdami peržiūrėti skirtingus submeniu, naudokite mygtukus n^o 1 ir n^o 2.

Submeniu 03-01- Įjungti chronometrą

Norint užprogramuoti viryklę, reikia įeiti į submeniu 3-1 "Enable chrono" (įjungti chronometrą) ir paspaudus mygtuką Nr. 7 bus parodytas kitas ekranas (žr. brėžinį D9.9).

Pagal numatytuosius nustatymus viršutinėje kairėje parašėje rodoma "išjungta". Palietę mygtuką Nr. 1 arba Nr. 2, galime jį pakeisti į "įjungta", kad praneštume viryklei arba įterptume ketinimą programuoti (žr. brėžinį D9.10).

M-3-1-01 ĮJUNGTI CHRONO

Iš karto po to turime pasirinkti, kokią sąranką norime įdiegti: kasdienę, savaitinę ar savaitgalio. Norėdami tai padaryti ankstesniame ekrane, turime kelis kartus paspausti mygtukus n^o5 ir n^o6, kol pasieksime norimą parinktį.

Submenu 02.02. Dienos programa

Norėdami pasirinkti dienos programą, turime pereiti į šį ekraną (žr. brėžinį D9.11):

Vos vieną kartą paspaudę mygtuką Nr. 7 galime patekti į kasdienio programavimo submeniu. Pagal numatytuosius nustatymus bus rodomas šis ekranas (žr. D9.12 brėžinį).

Reikia pakeisti parinktį "OFF" (išjungta) į "ON" (įjungta) paspaudžiant mygtukus n°1 ir n°2, kad mašina tai patvirtintų.

Dabar reikia pasirinkti valandas, kuriomis norime, kad viryklė būtų įjungta. Tam galima pasirinkti 2 valandas, kuriomis galima įjungti viryklę, ir 2 valandas, kuriomis galima ją sustabdyti: START 1 ir STOP 1; START 2 ir STOP 2.

Pavyzdžiui: pradžia 09:00 val. / pabaiga 14:30 val. Pradžia 20:30 val. / pabaiga 23:00 val.

Ankstesniame ekrane paspaudžiame mygtuką Nr. 7 ir jis pasirodys (žr. D9.13 brėžinį):

Spausdami mygtukus n°1 ir n°2 pakeičiame reikšmę "OFF" ir nustatome pirmojo paleidimo laiką (žr. brėžinį D9.14):





Tokiu pat būdu galime nustatyti pirmąjį sustojimo laiką (žr. D9.15 ir D9.16 brėžinius):

Jei norite nustatyti tik vieną paleidimo ir sustabdymo laiką, parinktys START 2 ir STOP 2 turėtų būti "OFF".

Jei norite nustatyti kitą ir išjungimo grafiką, įveskite antrojo grafiko reikšmes taip pat, kaip paaiškinta anksčiau. Taip nustatysime dienoraščio tvarkaraštį su dviem pradžios valandomis ir dviem sustojimo valandomis.

Taip pat galima suplanuoti vieną automatinio paleidimo valandą ir rankinio sustabdymo valandą (arba atvirkščiai).

Pavyzdys: START 1: 08:00 val. ir STOP 1: "išjungta" arba START 1: "išjungta" ir STOP 1: 22 val

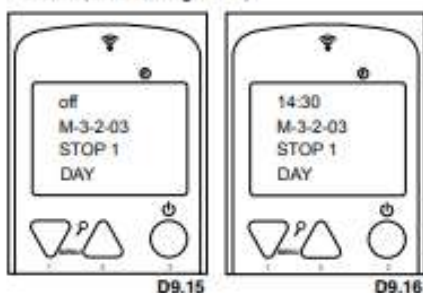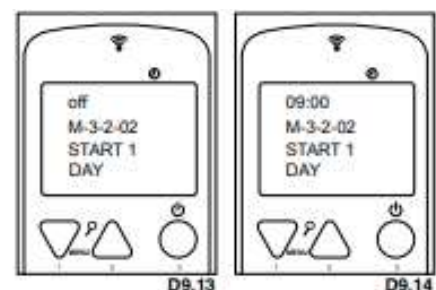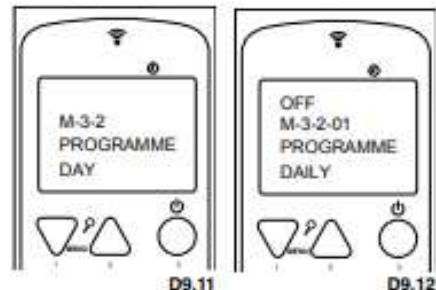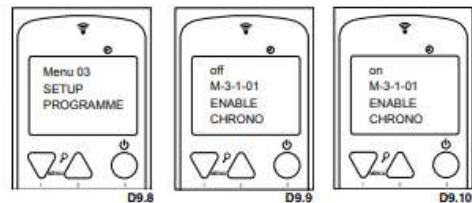

Submenu 03-03- Savaitės programa


PASTABA: Prašome atidžiai atlikti nustatymus, kad išvengtumėte valandų persidengimo ir (arba) tos pačios dienos išjungimo skirtingose programose.

Jei ketiname sudaryti savaitinį nustatymą, turime atsižvelgti į tai, kad šiuo atveju turime 4 skirtingas valandas, kuriomis galime pradėti ir baigti darbą. Taigi kiekvieną savaitės dieną turime atitinkamai priskirti įjungimą arba neįjungimą.

Norėdami juos įjungti, turime pradėti nuo šio ekrano (žr. D9.17 brėžinį):

Vos vieną kartą paspaudę mygtuką Nr. 7 pateksite į savaitės programavimo submeniu. Pagal numatytuosius nustatymus bus rodomas šis ekranas (žr. D9.18 brėžinį).

Reikia pakeisti parinktį "OFF" (išjungta) į "ON" (įjungta) paspaudžiant mygtukus Nr. 1 ir Nr. 2. Taip patvirtiname, kad pasirinktas savaitės nustatymas:

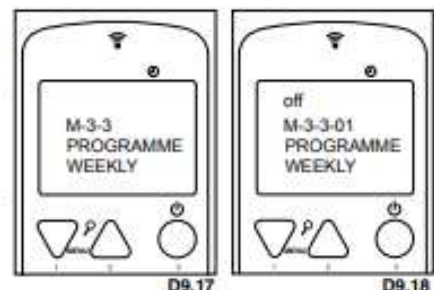


Dabar mums tereikia pasirinkti laiką. turime 4 skirtingus pradžios ir pabaigos laikus (žr. brėžinius D9.19 ir D9.20):

1 programa: START 1 ir STOP 1

2 PROGRAMA: START 2 ir STOP 2

3 programa: START 3 ir STOP 3

4 programa: START 4 ir STOP 4

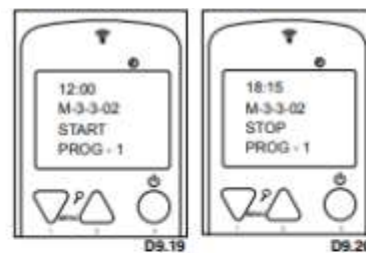

Po to reikia pasirinkti kiekvienos programos įjungimą arba išjungimą priklausomai nuo savaitės dienos. Pavyzdžiui (žr. D9.21 brėžinį):

1 programa: pirmadienis (įjungta), antradienis (įjungta), trečiadienis (išjungta), ketvirtadienis (išjungta), penktadienis (įjungta), šeštadienis (įjungta), sekmadienis (išjungta).

2 programa: pirmadienis (OFF), antradienis (OFF), trečiadienis

(įjungta), ketvirtadienis (išjungta), penktadienis (išjungta), šeštadienis (įjungta) ir sekmadienis (įjungta).



3 programa: pirmadienis (išjungta), antradienis (įjungta), trečiadienis (įjungta), ketvirtadienis (įjungta), penktadienis (įjungta), šeštadienis (įjungta) ir sekmadienis (išjungta).

4 programa: pirmadienis (įjungta), antradienis (įjungta), trečiadienis (išjungta), ketvirtadienis (išjungta), penktadienis (išjungta), šeštadienis (išjungta) ir sekmadienis (įjungta).

Naudodami tokį nustatymą galime sujungti 4 skirtingus laikus per visas savaitės dienas, tačiau visada nepamirškite, kad laikai neturi persidengti.

Submenu 03-04- Savaitgalio programa

Kaip ir dienos programoje, taip ir šiame nustatyme yra du nepriklausomi pradžios ir du pabaigos laikai, išskyrus tai, kad jie taikomi tik šeštadieniais ir sekmadieniais.

Norėdami patekti į šį nustatymą, turime pradėti nuo šio ekrano (žr. D9.22 brėžinį):

Turime patvirtinti prieigą prie šios programos paspausdami mygtuką Nr. 7 ir turėtų būti rodomas šis ekranas (žr. brėžinį D9.23):

Pakeičiame reikšmę "OFF" ir pasirenkame "ON": Galiausiai įvedame paleidimo ir sustabdymo laikus, kad užbaigtume norimą nustatymą.

Kaip ir dienos programoje, jei reikia nustatyti tik vieną paleidimo ir sustabdymo laiką, parinktyse START 2 ir STOP 2 turi būti nurodyta "OFF".

Taip pat galima suplanuoti vieną automatinio paleidimo valandą ir rankinio sustabdymo valandą (arba atvirkščiai).

Pavyzdys: START 1: 08:00 val. ir STOP 1: "išjungta" arba START 1: "išjungta" ir STOP 1: 22:00 val.

Submenu 03-04- Savaitgalio programa

Kaip ir dienos programoje, taip ir šiame nustatyme yra du nepriklausomi pradžios ir du pabaigos laikai, išskyrus tai, kad jie taikomi tik šeštadieniais ir sekmadieniais.

Norėdami patekti į šį nustatymą, turime pradėti nuo šio ekrano (žr. D9.22 brėžinį):


Turime patvirtinti prieigą prie šios programos paspausdami mygtuką Nr. 7 ir turėtų būti rodomas šis ekranas (žr. brėžinį D9.23):

Pakeičiame reikšmę "OFF" ir pasirenkame "ON": Galiausiai įvedame paleidimo ir sustabdymo laikus, kad užbaigtume norimą nustatymą.

Kaip ir dienos programoje, jei reikia nustatyti tik vieną paleidimo ir sustabdymo laiką, parinktyse START 2 ir STOP 2 turi būti nurodyta "OFF".

Taip pat galima suplanuoti vieną automatinio paleidimo valandą ir rankinio sustabdymo valandą (arba atvirkščiai).

Pavyzdys: START 1: 08:00 val. ir STOP 1: "išjungta" arba START 1: "išjungta" ir STOP 1: 22:00 val.

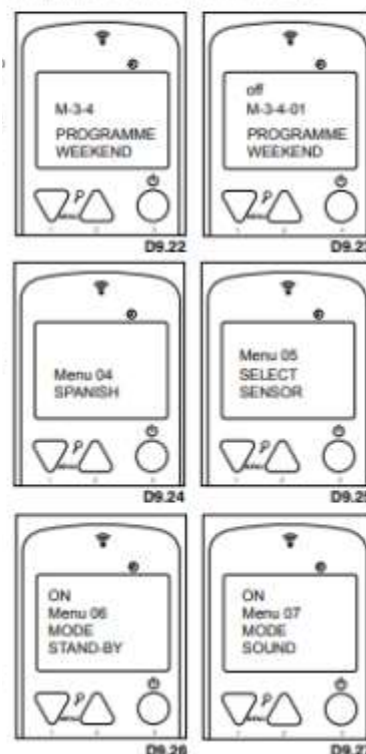

PASIRINKITE KALBĄ

Joje galima pasirinkti kalbas iš galimų. Norint patekti į šį meniu, reikia patvirtinti mygtuku Nr. 7, o tada mygtukais Nr. 1 ir Nr. 2 pasirinkti pasirinktą kalbą: ispanų, portugalų, italų, prancūzų, anglų ir katalonų (žr. D9.24 brėžinį).

MENIU 5. PASIRINKITE ZONDĄ

Juo galima pasirinkti zondą, kuriuo valdomas viryklės ar įdėklo veikimas (esantį įrenginyje arba esantį nuotolinio valdymo pulte). Patartina pasirinkti parinktį "Vidinis zondas (viryklės arba įdėklo zondas)", kad viryklė veiktų priklausomai nuo

temperatūrą toje vietoje, kur jis įrengtas, o ne patalpos, kurioje yra nuotolinio valdymo pultas, temperatūrą. Žr. brėžinį D9.25.


6 MENIU. BUDĖJIMO REŽIMAS

Kaitlentė arba įdėklas su įjungtu "budėjimo režimu" (žr. brėžinį D9.26) išsijungs, kai temperatūra pasieks nustatytą temperatūrą ir skirtumą (2°C). Aplinkos temperatūrai nukritus iki nustatytos temperatūros minus skirtumas (2°C), viryklė automatiškai atnaujina uždegimo ciklą. Tai reiškia, kad pasirinkus nustatytą 22°C temperatūrą, krosnelė išsijungs, kai patalpos temperatūra bus 24°C, ir automatiškai vėl įsijungs, kai aplinkos temperatūra nukris iki 20°C.

Jei budėjimo režimas išjungtas (pagal nutylėjimą), viryklė veiks

"moduliacijos darbą", kai pasiekia nustatytą temperatūrą, todėl nustatyta temperatūra gali būti aukštesnė

MENIU 7. GARSO REŽIMAS

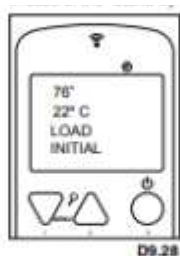

Įjungus šį režimą, viryklė ar įdėklas skleis garsą, kai sistema aptiks gedimą ir pereis į pavojaus būseną. Norint patekti į šį meniu, reikia patvirtinti mygtuku Nr. 7, o tada mygtukais Nr. 1 ir Nr. 2 pasirinkti "įjungta" (žr. brėžinį D9.27).

8 MENIU 8. PRADINIS ĮKROVIMAS


Jei eksploatacijos metu krosnelė nebeturi kuro, siekiant išvengti kito uždegimo anomalijos, galima atlikti išankstinę kuro įkrovą, kuri trunka ne ilgiau kaip 90 sekundžių, kad būtų pakrautas sraigtinis transporteris, kai krosnelė yra išjungta ir šalta. Norėdami pradėti krovimą, paspauskite mygtuką Nr.

2, o norėdami jį sustabdyti, paspauskite mygtuką Nr. 3. (Žr. brėžinį D9.28).


Labai svarbu, kad degiklis būtų visiškai švarus, kai įjungiate krosnelę ar įdėklą. Taigi, kai baigiama krauti, turite patikrinti, ar degiklis yra švarus, kad galėtumėte teisingai uždegti krosnelę.

MENIU 9. VIRYKLĖS BŪSENA

Jame rodoma dabartinė viryklės ar įdėklo būseną ir pateikiama informacija apie prijungtus prietaisus. Todėl naudotojas gali gauti techninę informaciją. Kiti ekranai matomi automatiškai (žr. brėžinius D9.29, D9.30, D9.31).

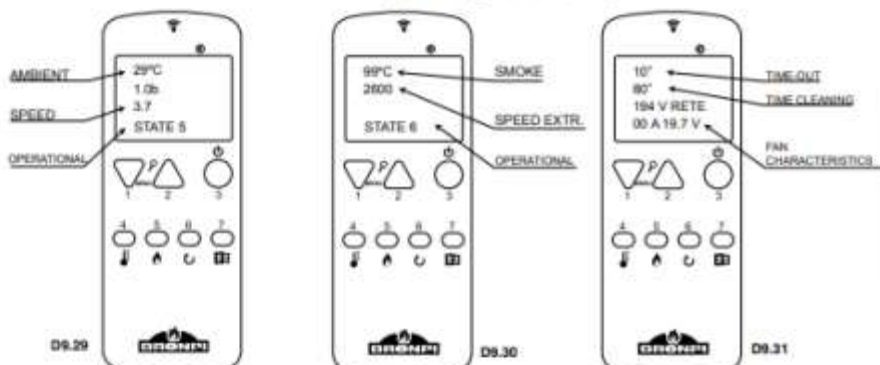

MOD. NEVA, CLARA CLEO, DORA, ADRY IR ADRY-P

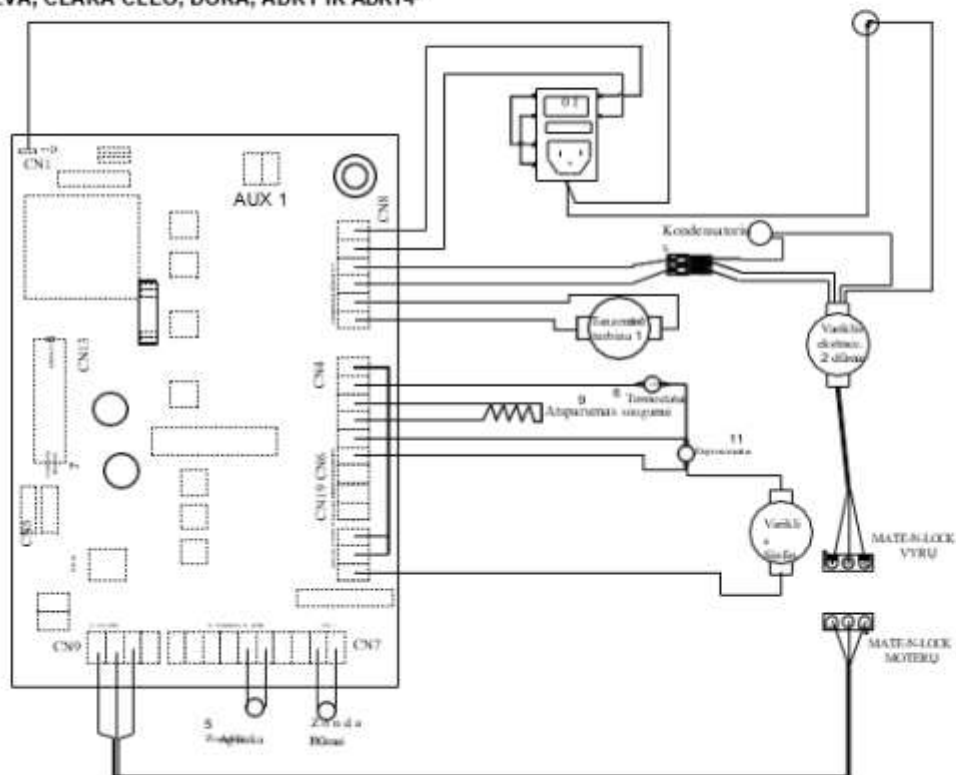

NE.	APRAŠYMAS
1	Tangentinė turbina
2	Dūmų ištraukimo ventiliatorius
3	Variklis su reduktoriumi
4	Dūmų bandymas
5	Aplinkos zondas
6	Ekranas
7	Slėgio jungiklis
8	Saugos termostatas
9	Pasipriešinimas
10	Kondensatorius
11	Slėgio jungiklis

DUOMENYS	Bruno Slim	Nicol	Tavira	Neva	Lupe	Cira	Clara	Cleo	Adry	Adry-P	Dora
Svoris	80	160	85	115	107	108	129	127	120	140	119
Aukštis)	1191 + 85	679	550	559	953	1132	1126	1134	1133	1133	1122
Plotis)	944	669	592	748	940	950	969	974	918	923	959
Gylis (mm)	29	542	538	608	268	268	273	267	307	307	268
Dūmų išleidimo vamzdžio skersmuo (mm)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Kanalizavimo kanalo skersmuo (mm)				80x1		80x1	80x2	80x2	80x2		80x2
Oro įsiurbimo vamzdžio skersmuo (mm)	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50	50
Maksimalus šildymo tūris (m3)	210	150	150	250	200	200	250	250	250	250	250
Efektyvumas esant nominaliai galiai (%)	88	89,3	89,3	90,2	92,2	92,2	90,8	90,8	90,8	90,8	90,8
Efektyvumas esant sumažintai galiai (%)	93	93,4	93,4	91,2	93	93	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8
Maksimali šiluminė galia kW	9,5	7	7	11	8,2	8,2	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
Maksimali naudingoji šiluminė galia (Kw)	8,4	6	6	9,5	8	8	10	10	10	10	10
Minimali naudingoji šiluminė galia kW	3,6	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5
Minimalus granulių suvartojimas Kg/h	0,78	0,95	0,95	1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Didžiausias granulių suvartojimas Kg/h	1,9	1,4	1,4	2,2	1,8	1,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Rezervuaro talpa (Kg.)	11,6	9	11	16	13	13	17	17	17	17	17
Autonomija min / max (h)	14,9 / 6,1	6/9	7/11	16/7.3	11,5/7,2	11,5/7,2	14,2/7,4	14,2/7,4	14,2/7,4	14,2/7,4	14,2/7,4

[illegible]

ADRY

