



Valymas ir priežiūra



Carina ver00 / 2024 m. kovo mėn.

CARINA


VALYMAS

Periodiniai patikrinimai

- Reguliariai tikrinkite kuro atsargą.
- Reguliariai tikrinkite peleninę ir ją ištuštinkite.
- Reguliariai tikrinkite kaminą, dūmtraukius, dūmtraukių jungtis ir dūmtraukių sandariklius, kad dūmai ir dūmų dujos nepatektų į jūsų namų oro cirkuliacijos sistemą ir joje necirkuliuotų. Pastebėję rūdžių ar dūmų nuotėkio, nedelsdami pakeiskite vamzdį.
- Bent kartą per metus patikrinkite apsauginį vožtuvą.
- Patikrinkite, ar vandens slėgis yra 1-1,5 baro, kai katilas šaltas - jei vandens slėgis per mažas, papildykite sistemą šviežiu vandeniu.
- Patikrinkite katilo ir kitų sistemos komponentų laidus.
- **NEGALIMA** valyti šildymo sistemos paviršių, kai įrenginys yra karštas.

Šilumokaičio valymas

Kiekvieną katilo veikimo dieną kelis kartus perstumkite dūmų vamzdžių valymo svirtis aukštyn ir žemyn, kad išvalytumėte katilo šilumos perdavimo paviršius, kaip parodyta toliau:

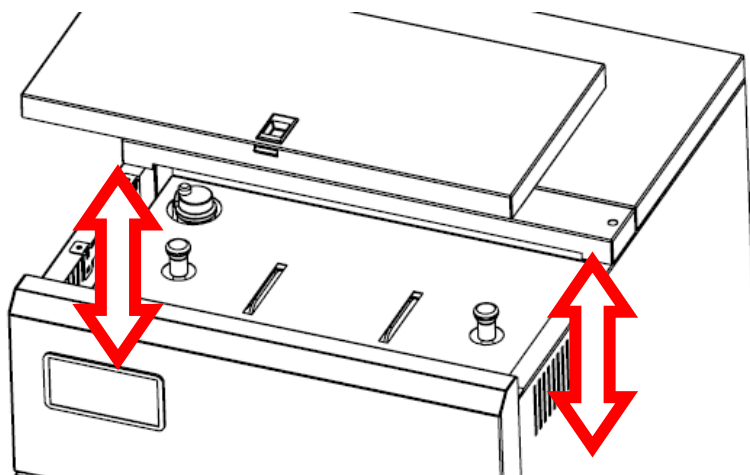


Degiklio valymas

X modelio degiklyje yra automatinė grotelių valymo sistema. Tačiau ir vieniems, ir kitiems rekomenduojame reguliariai tikrinti pelenus ir kuro likučius ant degiklio paviršių.

9.3. S modelis be automatinio nusivalymo


Atidarykite katilo degimo dureles ir išimkite degimo puodelį. Išvalykite degimo puodelį pridėtu šepetėliu ir įsitikinkite, kad visi puodelio angos būtų be nuosėdų. Jei reikia, naudokite atsuktuvą užsikimšusioms angoms atverti.

Ištuštinkite pelenų dėžę. Naudodami pelenų siurbį išsiurbkite pelenus ir nuosėdas iš degiklio korpuso, kaip parodyta toliau. Jei nepavyksta pašalinti visų nuosėdų iš degiklio korpuso, galite nuimti degiklio priekinį dangtį ir pasiekti vidų ranka.

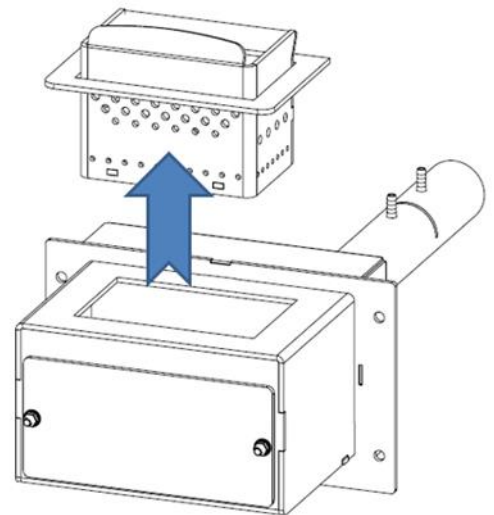

9.3.2. X modelis su automatinio degiklio nuvalymu

Rekomenduojame degiklio vidų valyti kartą per savaitę. Atidarykite katilo degimo dureles, atsukite veržles, laikančias degimo puodelį prie degiklio korpuso, ir išimkite degimo puodelį. Išvalykite degimo puodelį pridėtu šepetėliu ir įsitikinkite, kad visos puodelio angos būtų be nuosėdų. Naudodami pelenų siurbį išsiurbkite pelenus ir likučius iš degiklio korpuso, kaip parodyta toliau.

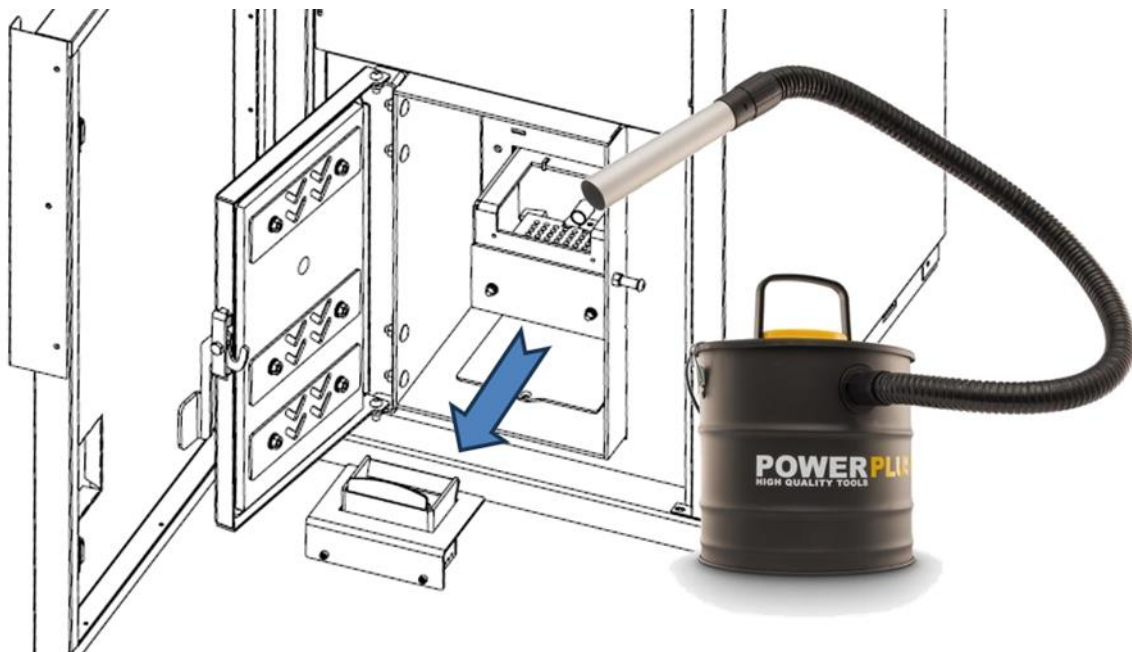

9.3.2. X modelio užstrigusios degiklio judančios grotelės


Jei valymo mechanizmas užstringa, valdiklis pateikia klaidos signalą, kuris ekrane rodomas kaip ER25 kodas. Tokiu atveju problemą galite lengvai išspręsti patys, nekviesdami techninio specialisto. Jei taip nutiko, pirmiausia išjunkite katilą. Atsukite veržles, laikančias judančios grotelės dangtį, ir nuimkite dangtį. Tada išimkite judančias groteles iš degiklio - pirmiausia šiek tiek pakelkite jas, kad atlaisvintumėte nuo valymo variklio veleno, tuomet patraukite link savęs. Rankomis pašalinkite granulių likučius ir

bet kokias daleles, trukdančias grotelių judėjimui. Tuomet visus elementus sumontuokite atgal į pradinę padėtį.

Norėdami išvalyti klaidos kodą, laikykite įjungimo/išjungimo mygtuką nuspaustą tris sekundes.

Tada vėl įjunkite katilą - valymo sistema automatiškai sugrįš į teisingą padėtį, o katilas pradės veikti nuo uždegimo fazės.

Jei šių veiksmų negalite atlikti savarankiškai, kreipkitės į techninio aptarnavimo specialistą.

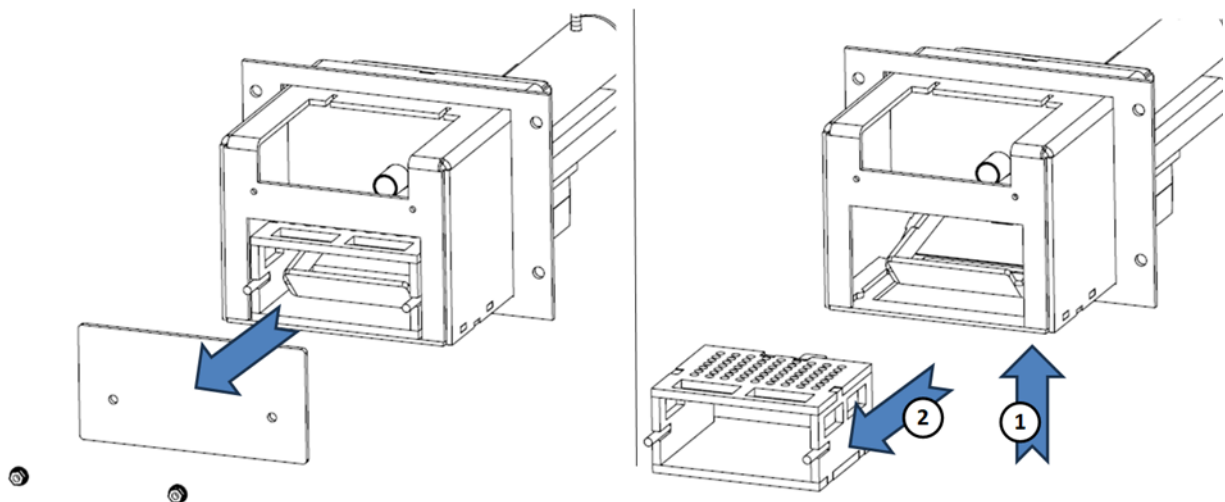


DĖMESIO

Prieš valydami leiskite katilui visiškai atvėsti, palikdami dvi valandas po to, kai baigėsi degimas. Visada mūvėkite pirštines, kad apsaugotumėte savo odą

9.4. Pelenų skyrius (Po degiklio)

Šilumokaičio apačioje esančius pelenus reikia reguliariai šalinti, kad degimas ir veikimas būtų švarus visą laiką. Norėdami išvalyti šią sritį, atsukite pelenų skyriaus dangtelį ir išsiurbkite visus likučius, kaip parodyta toliau.

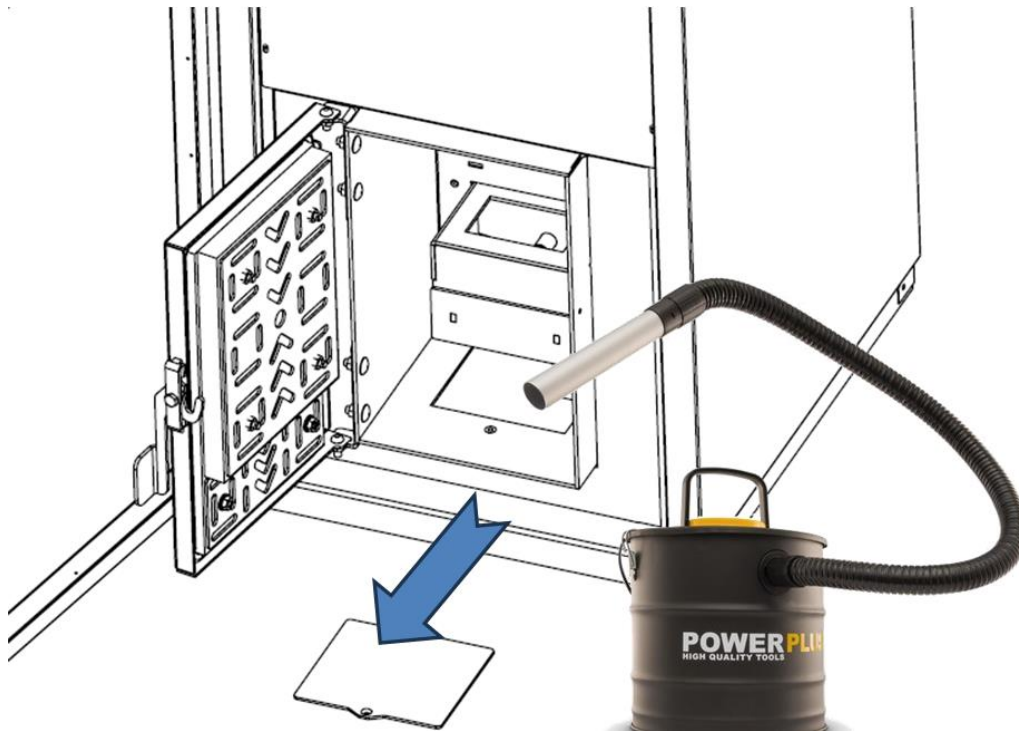

ĮSPĖJIMAS

Neišimkite pelenų dėklo ar pelenų iš katilo, kai jie yra karšti.

Apie periodinę priežiūrą ir valymą žr. šią lentelę

Katilo dalis	Kiekvieną savaitę	Kas 2-3 dienas	Kas 60-90 dienų	Sezono pabaigoje - serviso specialistas
Ugnies puodas	(X modelis)	(S modelis)		
Degiklis	(X modelis)	(S modelis)		
Pelenų dėklas		o		
Dūmų vamzdžiai		o		
Šilumokaitis			o	
Apatinis skyrius (dūmų kamera)			o	
Dūmtraukio vamzdis /				o
Elektromechaniniai komponentai				o
Termostato / jutiklio				o
Pluošto virvė ant				o

PRIEŽIŪRA

Rekomenduojame sudaryti metinę techninės priežiūros sutartį su įgaliotąja popardaviminės priežiūros įmone, kurią patvirtino jūsų regiono platintojas. Prieš kiekvieną naują šildymo sezoną reikėtų atlikti bent šias apžiūras ir techninę priežiūrą:

- Traukos ventiliatoriaus valymas
- Katilo ir dūmtraukio termostato valdymas
- Apsauginio termostato valdymas, siekiant apsaugoti kuro padavimo įrenginį nuo atgalinio degimo
- Dūmų vamzdžio valymo variklio apžiūra
- Ant šilumokaičio viršaus (po ketaus dangčiu) susikaupusių pelenų valymas
- Priekinių durų ir viršutinio ketaus dangčio sandarinimo patikra
- Uždegimo elektrodo bandymas
- Degiklio puodo ir granulių tiekiklio degimo kameroje valdymas
- Visų laidų kontrolė
- Dūmtraukio jungties ir traukos kamine kontrolė
- Kitų sistemos komponentų, pavyzdžiui, siurblio, išsiplėtimo rezervuaro, vamzdžių ir jungiamųjų detalių, valdymas
- Vandens slėgio lygio kontrolė, jei reikia, vandens papildymas ir oro išleidimas