

PROMETEY KROSNELĖS

Ekologiškas dizainas 2022

INSTRUKCIJOS

MONTAVIMAS, EKSPLOATAVIMAS IR PRIEŽIŪRA
KIETOJO KURO ŠILDYMO ŽIDINIŲ
"ECO" ŠEIMA

DĖMESIO!

**PRIEŠ MONTUODAMI IR
NAUDODAMI PERSKAITYKITE
ŠI INSTRUKCIJA!**

Turinys

1. Paskirtis ir taikymo sritis
2. Techniniai parametrai
3. Įrenginio dizainas ir konstrukcija
4. Klasifikacija
5. Įrengimas
6. Įrenginio veikimas
7. Priešgaisrinės ir bendrosios saugos reikalavimai
8. Valymas ir priežiūra
9. Ypatingo dėmesio reikalaujančios dalys
10. Galimi defektai ir jų priežastys

Gerbiami klientai,

Prieš montuodami ir naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją! Joje esančiose instrukcijose ir nurodymuose pateikiama svarbi informacija apie mūsų įrangos montavimą, naudojimą, priežiūrą ir valymą. Laikydamiesi joje pateiktų reikalavimų užtikrinsite savo saugumą ir tinkamą įrenginio veikimą. Tai viena iš privalomų garantijos sąlygų. Mes neprisiimame jokios garantijos ir atsakomybės už žalą, jei nesilaikoma šios instrukcijos reikalavimų.

1. TIKSLAS IR TAIKOMO SRITIS

"Eco" šeimos židiniai - tai laisvai pastatomi buitiniai šildymo prietaisai, varomi kietuoju kuru. Jie skirti patalpoms šildyti, skleidžiant šilumą (spinduliavimo ir konvekcijos būdu) patalpoje, kurioje jie įrengti. Dėl šių savybių juos patogu naudoti namų, vienbučių namų, komercinių objektų ir kt. šildymui. Kaip darbinis kuras naudojama natūrali arba perdirbta mediena. Naudojant degiąsias medžiagas (sausą medieną), išskyrus minėtus privalumus, tokiose šiluminėse elektrinėse užtikrinamas ir pigiausias šildymas.

"Eco" šeimos nariai turi galimybę dirbti švaraus degimo režimu, kuris kuo geriau tausoja aplinką ir taupo degalus. Pagrindinė to priežastis - įvestas tretinis oras. Jis sukelia antrinį kuro degimą, todėl padidėja krosnelės efektyvumas ir sumažėja į orą išmetamų kenksmingų teršalų kiekis. Tretinis oras į "Eco" modelius gali būti tiekiamas iš lauko (EKO1, EKO2 ir EKO3 modeliams), kuriame yra židiny, arba iš patalpos vidaus. Daugiausia naudojant lauko degimo orą, vertingas kvėpavimo oras išlieka ten, kur ir turi būti. Tai leidžia sutaupyti šildymo išlaidas, mėgautis saugiu ir nesudėtingu eksploatavimu bei švaraus degimo privalumais.


2. TECHNINIAI DUOMENYS

"Eco" šeimos židinių, naudojančių kietąjį kurą, techniniai duomenys pateikti 1 lentelėje.

Ne	PARAMETRAS	Priemonė	Eko 1	Eko 2	Eko 3	Eko 4	"Eco Mini
1	Nominali šilumos galia	kW	10	10	8.5	7	6.34
1a	Rekomenduojamas kuro / malkų kiekis	kg/val.	2,8	2,8	2,5	2,0	2,2
2	Sumažinta galia	kW	5	5	4	4.2	4
2a	Rekomenduojamas kuro / malkų kiekis	kg/val.	1,6	1,6	1,4	1,1	1,3
3	- plotis - gylis - aukštis	cm	52 49 104	52 49 104	53 44 89	50 42 79	44 47 78
4	Svoris	kg	102	104	85	64	67.5
5	Kibirų dydis	mm	130	130	130	130	130
6	Šildomas tūris	m ³	180	180	144	126	108

3. PROJEKTAVIMAS IR STATYBA

3.1. Židinio "ECO 1" konstrukcija ir konstrukcija susideda iš šių mazgų ir dalių (1 pav.)

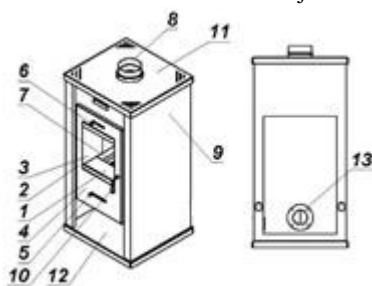

- **degimo kamera** - išklota keraminėmis plytomis, kurioje deginamas kuras - **1 pozicija**;
- **degimo kameros durelės ir pelenų ertmė** - durelės, pro kurias pripildoma degalų ir išimama peleninė - **pos. 2**;
- **degimo kameros durelių stiklas** - suteikia galimybę vizualiai kontroliuoti degimo procesą - **3 padėtis**;
- **pelenų erdvė** - erdvė, esanti degimo kameroje ir skirta peleninei pastatyti - **4 pozicija**;
- **pirminio oro reguliatorius** - rankinis įtaisas, esantis apatinėje smailės dalyje, skirtas reguliuoti reikalingą degimo oro, tiekiamo į degimo kamerą per groteles, kiekį - **5 padėtis**;
- **antrinio oro reguliatorius** - rankinis įtaisas, esantis viršutinėje durelių dalyje, skirtas reguliuoti į degimo kamerą tiekiamo stiklo oro valymui reikalingą kiekį - **6 padėtis**;
- **degimo groteles** - degimo kameros apačioje esanti įrenginio dalis, palaikanti kurą ir šilumą, pro kurią patenka pirminis oras - **7 pozicija**;
- **vamzdinis pratęsimas** - prietaiso dalis, skirta prijungti jį prie dūmtraukio vamzdžio, kad kamine būtų galima praleisti išmetamąsias dujas - **8 pozicija**;
- **korpusas** - surinktas visų dalių ir įtaisų vienetas, užtikrinantis prietaiso stabilumą ir saugą - **pozicija 9**;
- **priešgaisrinių durų rankena** - įtaiso, skirto priešgaisrinėms durims atidaryti ir uždaryti, dalis - **10 padėtis**;
- **lentos apdaila** - įtaisas, sumontuotas ant korpuso virš skaitiklio, skirtas geresniam šilumos išsklaidymui - **11 pozicija**;
- **niša** - Plotas po pelenine - **12 padėtis**;
- **Tretinio oro vamzdinis prailgintuvas (tik EKO1, EKO2 ir EKO3 modeliuose)** - įrenginio dalis, skirta tretiniam orui tiekti iš šildomos patalpos išorės - **13 pozicija**;

4. KLASIFIKACIJA

"ECO" šeimos židiniai klasifikuojami taip:

- 4.1. Pagal veikimo režimą - 1 tipo prietaisai, veikiantys su uždarytomis priešgaisrinėmis ir peleninėmis durelėmis.
- 4.2. Pagal vietą patalpoje - laisvai pastatomas, t. y. neskirtas montuoti nišoje ir nėra pastato konstrukcijos dalis.
- 4.3. Priklausomai nuo struktūros - sausas.
- 4.4. Priklausomai nuo naudojamo kuro - malkų židiniai.
- 4.5. Priklausomai nuo degimo režimo - įrenginys su periodiniu degimo režimu, t. y. šildytuvas, skirtas šilumai skleisti degimo metu.

5. ĮRENGIMAS

"PROMETEY" Ltd. židiniai įrengiami patalpose, kuriose yra normalus gaisro pavojaus lygis, vadovaujantis Priešgaisrinės saugos statybos taisyklėmis ir techninėmis normomis.

DĖMESIO!

Turi būti laikomasi visų nacionalinių teisinių nuostatų ir taikomų norminių dokumentų, susijusių su degimo produktų atliekų montavimu ir šalinimu PRIVALOMA!

Prieš pradėdami montavimą, perskaitykite prietaisų techninius duomenis (žr. 1 lentelę):

- modelis
- dydis
- svoris
- vardinė galia

Siekiant užtikrinti tinkamą ir saugų židinių veikimą, montuojant židinius būtina laikytis šių sąlygų: Įrenginiai montuojami gerai vėdinamose patalpose, kad būtų užtikrintas efektyvus degimui reikalingo oro srautas. Veikiantys židiniai sugeria orą, todėl sumažina slėgį patalpoje, kurioje jie įrengti. Dėl šios priežasties reikia susigrąžinti sunaudotą orą. Šis naujas oras paprastai tiekiamas natūraliai vėdinant per duris, langus ir kt. Vienam kW įrengto pajėgumo židiniui būtina tiekti ne mažiau kaip 4 m³ oro.

DĖMESIO!

Dėl to, kad patalpoje yra siurbimo įrenginių, skirtų vėdinimui (aspiratorių, ventiliatorių ir kt.), kurie sukuria žemą slėgį, kai kuriais atvejais būtina sustabdyti jų darbą, kai įrenginys užsidega!

Bendrovės "Prometey" Ltd. židiniai ir krosnelės surenkami ir montuoja gamintojas, ir klientams nebereikia jokių papildomų montavimo darbų!

Prietaisas montuojamas ant nedegių horizontalių grindų (marmuro, plytelių, mozaikos ir pan.), kurių keliamoji galia atitinka jų svorį. Jie turi būti nutolę nuo degių objektų bent

1300 mm atstumu nuo

priežio, iki 700 mm atstumu nuo abiejų šonų ir 500 mm atstumu nuo galo. Įrenginį pastačius pirmiau nurodytus reikalavimus atitinkančioje vietoje, jis sujungiamas 130 mm skersmens kaminu. Vamzdžių sujungimas turi būti sandarus, o pastarasis, kurį sudaro lizdas, neturi išsikišti į kamina. Prieš prijungiant židinį prie kamino, būtina patikrinti jo būklę (įtrūkimai, valymas ir pan.). Dūmtraukio trauka turi būti nuo 10 iki 14 Pa. Prie to paties kamino leidžiama prijungti tik dar vieną įrenginį. Labai aukštame kamine (trauka didesnė nei 35Pa) būtina įrengti papildomą vožtuvą traukai sumažinti. Norint, kad įrenginys tinkamai veiktų, reikia atsižvelgti į šiuos kaminiui keliamus reikalavimus:

Visais atvejais kamino galas turi būti bent 40 cm aukščiau stogo kraigas (3 pav.)

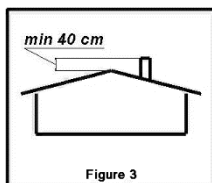


Figure 3

Visais atvejais kamino galas turi būti bent 8 metrų atstumu nuo bet kokio kitos artimos konstrukcijos (4 pav.)

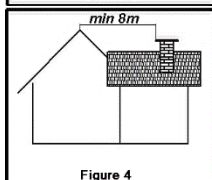


Figure 4

Plokštiesiems stogams arba stogams, kurių kamino viršus turi būti ant 120 cm virš stogo (5 pav.)


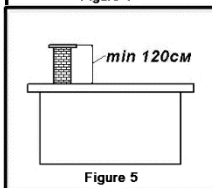


Figure 5

nuolydis mažesnis nei 15°

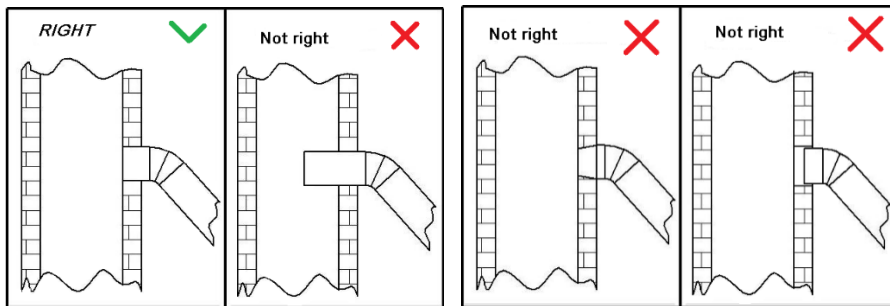

6 pav. matote vieną teisingą ir kelis neteisingus pasiūlymus, kaip prijungti židinį.

6. VEIKSMAI

6.1. Kuro medžiagos

Visi "Prometey Ltd" gaminami židiniai yra skirti naudoti su sausomis malkomis. Naudokite tik žalią, chemiškai neapdorotą natūralią medieną ir medienos briketus be rišamųjų klijų. Tinkamiausios degimo medžiagos yra skaldyta sausa mediena (rąstai). Lauke laikomi mediniai rąstai per 2 metus pasiekia 10-20 % drėgnumą, kuris yra tinkamas degimui. Rekomenduojame deginti kuo daugiau sausos medienos. Didžiausia židinio galia pasiekama deginant ne mažiau kaip 2 metus brandintą medieną. Neapdirbtos susmulkintos malkos yra mažai kaloringos, didelės drėgmės, blogai dega, išskiria daug dūmų dujų ir dar labiau teršia aplinką. Dėl to labai sutrumpėja židinio ir kamino naudojimo trukmė. Dėl padidėjusio kondensato ir dervų kiekio išmetamosiose dujose greičiau užsikemša vamzdžiai ir dūmtraukis, taip pat žymiai labiau užteršiamas stiklas. Naudojant neapdirbtas malkas židinio galia sumažėja iki 50 %, o kuro sąnaudos padvigubėja. Plonai sukaptos malkos, sudėtos į ugniakuro formą, dega greičiau, nes įeinantis oras vienu metu gali pasiekti visas malkas. Toks išdėstymas tinka, jei reikia intensyvaus degimo. Norėdami pasiekti nuolatinę stabilią ugnį, ant žarijų dėkite storesnes malkas. Tankus, lygiagretus malkų išdėstymas neleidžia patekti orui ir liepsnai tarp jų ir lėtina jų degimą. Medienos medžiagos ilgis ir plotis turi būti didesni už pakurą, kad ją būtų galima visiškai uždegti kuru.

Siekiant apsaugoti stiklą nuo dūmų ar sudūžimo, medieną reikia išdėstyti taip, kad pjaunamas paviršius nebūtų nukreiptas į stiklą.

Nerekomenduojama naudoti šių degalų:

- šviežia arba degtindarių mediena - jos drėgnumas yra didelis, o gebėjimas kurti šilumą - mažas, dėl to blogai sudega, o išmetamosiose dujose padidėja deguto kondensatų kiekis, todėl greičiau užsikemša vamzdžiai ir kaminai, o stiklas iš esmės užteršiamas;
- popieriaus ir kartono (išskyrus uždegimą);
- buitinės atliekos;

Nenaudokite skystojo kuro!

Nenaudokite židinio šiukšlėms deginti!

Jei židinyne naudojamas su neleistinomis degimomis medžiagomis, garantija negalioja.

6.2. Pirminis židinio uždegimas.

DĖMESIO!


Iš pradžių paleisdami prietaisus, pašalinkite visus papildomus priedai iš peleninės ir degimo kameros!

Židiniai dažomi karščiui atspariais dažais, kurie galutinį stabilumą įgauna po kelių valandų kaitinimo. Todėl ant jų nieko nedėkite ir nelieskite išorinių paviršių, kad kūrenant nepažeistumėte dangos. Kvapas, atsirandantis dėl degimo dažų polimerizacijos, išnyksta po kelių valandų. Tam gerai išvėdinkite patalpą. Šie dažai yra atsparūs karščiui, tačiau nėra atsparūs rūdims. Nedėkite ant dažų jokių daiktų!

Svarbu: Gali būti, kad židinyje eksploatuojant gali šerkšnoti - silpnai ar stipriai įtrūkti. Tai visiškai normalu ir visiškai nekenksminga - tai nėra klaida ar priežastis pretenzijai pareikšti. Įkaitęs plienas sparčiai plečiasi. Apkraunamos suvirinimo siūlės ir sujungimai, todėl kartais kyla garsus triukšmas.

6.3. Uždegimas ir veikimo režimai

Pirminio oro reguliatorius naudojamas reguliuoti reikiamą degimo oro, tiekiamo į degimo kamerą per groteles, kiekį. Antrinio oro reguliatorius naudojamas būtinam stiklo oro valymui reguliuoti ir prietaiso veikimo režimui keisti.



Kai antrinio oro reguliatoriaus rankena yra padėtyje "0" - visiškai uždarytas; padėtis "I" - sumažinta galia; padėtis "II" - vardinė galia; padėtis "III" - atidarytas reguliatorius.

Kai liepsna nusidažo raudonai ir turi dūmų uodegą, tai reiškia, kad trūksta pirminio oro. Kai liepsna ryški ir šiaudų geltonumo, beveik balta, pirminio oro yra perteklius. Antrinis oras padeda mažiau užteršti stiklines degimo kameros dureles, kai uždegamas kuras. Esant stipriai traukos jėgai dūmtraukyje reguliuoti degimo procesą, kurį turi atlikti oras

6.3.1. Uždegimas

Jūsų židinyje yra suprojektuotas ir skirtas degimui su pertrūkiais. Kiekvienas židinio uždegimas atliekamas tokia tvarka:

- atidarius pirminio oro reguliatorių, degimui reikalingas pirminis oras patenka pro peleninės dūmelį esančias angas ir pro grotelių angas patenka į degimo kamerą.
- Pirminis oras dozuojamas reguliuojant pirminio oro angą.
- visiškai atidarykite antrinio oro reguliatorių;
- ant grotelių užkraukite popieriaus ir plonų medinių liepsnelių ir uždegkite jas virš susmulkintų sausų malkų, išdėstytų lygiagrečiai židinio stiklui piramidės forma;

6.3.2. Vėlesnis pakrovimas mediena / medienos briketais.

Jei reikia ilgalaikio šildymo, į židinį periodiškai įpilama kuro, nes tai vyksta sudegus lakiosioms medžiagoms ir susidarius žarijoms. Degimo kameros dureles reikia atidaryti lėtai, kad dūmai negrįžtų į patalpą. Visiškai atidarykite pirminio oro sklendę maždaug 3 (trims) minutėms, kad geriau degtų ir užsidegtų pridėtos malkos, po to uždarykite pirminio oro reguliatorių.

6.3.3. Nominaliosios galios režimas

Šis režimas pasiekiamas esant uždaram pirminio oro reguliatoriui ir atidarytam "II" padėtyje antrinio oro reguliatoriui. Tokiu atveju židinyje veikia efektyviausiai. Gero antrinio degimo rodiklis yra liepsnos pasirodymas iš angų galinėje degimo kameros sienelėje. Gero degimo požymis ryškesnis, kai prie galinės degimo kameros sienelės yra stipri ugnis.

6.3.4. Sumažintos galios režimas

Šis režimas pasiekiamas esant uždarytam pirminio oro reguliatoriui ir atidarytam "I" padėties antrinio oro reguliatoriui.

DĖMESIO!

Užsidegus visiškai draudžiama naudoti degūs ir degūs skysčiai (alyva, benzinas, alkoholis ir kt.)

Išmeskite peleninę turinį į saugią vietą. Prireikus nuvalykite stiklą drėgnu skudurėliu su plovikliais ir išdžiovinkite.

- Visiškai sudegus kurui, vėliau kraunant būtina atsargiai atidaryti priešgaisrines duris, kad į patalpą nepatektų dūmų.

DĖMESIO!

1. Eksploatacijos metu degimo kamera ir peleninė turi būti nuolat uždarytos!
2. Po degimo kamera esanti niša yra dekoratyvinė ir joje neturi būti jokių degių medžiagų, į ją negalima dėti.

- Jei reikia ilgai kaitinti, į degimo kamerą periodiškai įpilama kuro, tai įvyksta sudegus lakiosioms medžiagoms ir susidarius žarijoms.
- Židiniui perėjus į įprastą šildymo režimą, degimo intensyvumas ir trukmė reguliuojami pirminio oro reguliatoriumi ir dūmų sklende. Taip naudotojas pasiekia norimą šildymo režimą. Ugnies galingumas yra dūmtraukio traukos rezultatas ir tik sunkiai bandydami galite rasti geriausią oro sklendžių tarpusavio išdėstymą, kad minimaliomis kuro sąnaudomis pasiektumėte maksimalų šiluminį efektą
- reguliariai valykite peleninę, kad būtų užtikrintas laisvas degimo oro srautas.

DĖMESIO!

Peleninę ištraukti valymui tik tada, kai ji atvėsusi!

6.4. Eksploatavimas nepalankiomis klimato sąlygomis.

Šildymo sezono pradžioje (kai išorės temperatūra yra aukštesnė) gali atsirasti kamino traukos trukdžių, todėl šiltos išeinančios dujos negali visiškai išeiti. Tokiu atveju į židinį reikėtų įdėti ribotą kiekį degių medžiagų (sausų malkų) ir visiškai atidaryti reguliatorius, kad turimos degiosios medžiagos greičiau sudegtų (su liepsna) ir taip sušildytų kaminą bei stabilizuotų trauką.

7. SAUGOS INSTRUKCIJOS

Saugus židinių eksploatavimas užtikrinamas laikantis šių reikalavimų:

- laikytis gamintojo nurodymų;
- laikytis saugos instrukcijų;

Montuojant ir eksploatuojant įrangą būtina laikytis šių papildomų sąlygų – naudoti tik gamintojo išvardytas degias medžiagas, priešingu atveju galima nuolatine degimo kameros keraminio pamušalo, ugnies grotelių ir stiklo deformacija;

DĖMESIO!

Įrangai esant nuolatinei perkrovai, viršijančiai leistiną pajėgumą ir naudoti netinkamus arba gamintojo neregistruotus degalus, gamintojas negarantuoja saugaus ir nepriekaištingo veikimo!

DĖMESIO!

Niekada nepalikite prietaisų be priežiūros darbo metu. Nelieskite karštų prietaisų paviršių.

- patalpose, kuriose įrengti židiniai, turi būti pakankamas oro kiekis degimui ir vėdinimui. Degimui skirtas oras turi būti tiekiamas be jokių sunkumų;
- naudoti įrangą pagal paskirtį, o ne kaip atliekų deginimo krosnį.
- niša yra dekoratyvinė, jos negalima naudoti degioms medžiagoms laikyti;
- visada montuokite prietaisus ant nedegių grindų;
- uždegdami nenaudokite degių skysčių;
- degimo kameros durelės visada turi būti sandariai uždarytos, net kai ji neveikia;


–prietaisai ir vamzdžiai turi būti nutolę nuo degių objektų ir konstrukcijų ne mažesniais atstumais, nei nurodyta toliau pateiktoje lentelėje, laikantis įprastų priešgaisrinių techninių normų;

- neleidžiama įtraukti vamzdžių į kaminaus vertikaliai per grindų konstrukcijas;

- Draudžiama degias medžiagas dėti ant židinio ir arti jo;

- vartotojui neleidžiama keisti konstrukcijos;

- Kilus gaisro pavojaus situacijai, nedelsdami užkraukite įrangą nauja degalų porcija. Darykite viską, kas įmanoma, kad lokalizuotumėte pavojų. Kreipkitės pagalbos į specializuotas institucijas.

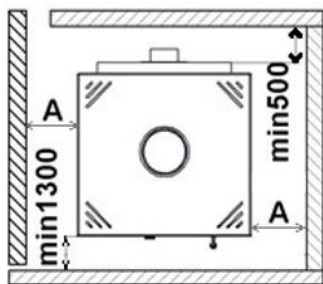

Size of "A"
- for stoves with NO side glasses is 700 mm
- for stoves with SIDE glasses is 1200 mm

8. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prietaisai valomi visiškai sudegus kurui ir užgesus žarijoms. Nustačius, kad degimo procesas baigtas, atidarykite priešgaisrines dureles ir išvalykite atspindinčius ekranus. Juos galima išimti ir išvalyti. Tai reikia atlikti pakėlus kairę arba dešinę ekrano pusę ir judant ta pačia kryptimi. Kita pusė atlaisvinama nuo laikiklio ir nukrenta žemyn.

DĖMESIO!

Negalima gesinti prietaisų, priverstinai patekusių į vandenį.

Dėl to metalinės detalės sparčiai koroduoja!


Nevalykite stiklo, kai jis yra karštas!

Prietaiso šonus nuo užteršimo galima nuvalyti sausu, minkštu audiniu.

Periodiškai tikrinkite dūmtraukio vamzdį ir kaminaus, ar nėra susikaupusių ir užsikimšusių teršalų.

Jei reikia, išvalykite! Prieš šildymo sezono pradžią:

- patikrinkite keraminio įdėklų vientisumą ir, jei yra įtrūkimų ir lūžių, pakeiskite jį originaliu.
- patikrinkite priešgaisrinių grotelių būklę

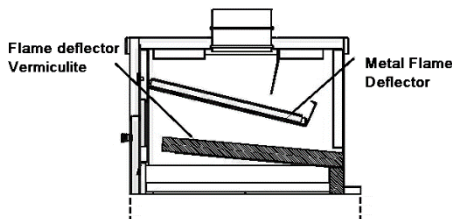

9. DALYS, KURIOMS REIKIA SKIRTI YPATINGĄ DĖMESĮ

Sandarikliai: Šildytuvo sandarikliai pagaminti iš specialaus stiklo pluošto arba mineralinės vatos ir juose nėra asbesto. Naudojant šį medžiagą susidėvi, todėl sandarikliai turi būti periodiškai keičiami. Jūsų prekybos atstovas gali užsakyti tarpiklius iš mūsų.

DĖMESIO!

Sandarikliai, langai ir ugniai atsparios plokštės greitai dėvisi

dalys ir joms netaikoma garantija!

10. GALIMI DEFEKTAI IR JŲ PRIEŽASTYS

Problemos	Galimos priežastys:
1. Užsidegęs prietaisas rūksta	- dūmtraukis arba kibirai nėra sandarūs. - netinkamo dydžio kaminaus - prie to paties kamino prijungto kito prietaiso atviros durelės.
2. Kambarys nešyla	- reikia daugiau šilumos - prastos kokybės degalai - ant grotelių yra daug pelenų - nepakankamas tiekiamo oro kiekis
3. Įrenginys skleidžia daug šilumos	- per daug atidarytas pirminio oro reguliatorius. - durys atidarytos - neteisingai parinktas buksyras (didelė trauka) - Grotelės yra pažeistos
4. Grotelės yra pažeistos	- prietaisas buvo pakartotinai perkrautas. - Nestandartinių degalų naudojimas - tiekiamas didelis pirminio oro kiekis.
5. Sudaužytas stiklas	- kamino trauka yra labai didelė. - degalų patekimas ant stiklo - smūgis kietu daiktu į stiklą. - vandens patekimas ant karšto stiklo
6. Triukšmas dėl metalinio prailginimo	- kai atidaromi visi reguliatoriai (arba visi iš karto uždaromi) ir pradedama daug degti, galima išgirsti garsus, sklindančius iš metalinio prailgintuvo.

GARANTIJS KORTELĖ

Kietojo kuro židiniui šildyti "eco"

Židiniai iš gamybos linijos ECO pagaminti pagal BDS EN 13240 (BDS EN 12815), Reglamento (ES) 305/2011, Reglamento (ES) 2015/1185 reikalavimus ir atitinka patvirtintus techninius dokumentus.

Gamintojas garantuoja tinkamą židinio veikimą 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo židinio pardavimo iš mažmeninės prekybos tinklo dienos, jei buvo laikomasi visų tinkamo transportavimo, montavimo ir eksploatavimo reikalavimų.

Pagal "Vartotojų apsaugos įstatymo ir prekybos taisyklių" reikalavimus, pateikiant pretenziją dėl židinio, kartu turi būti pateikta pirkimo sąskaita faktūra ir garantinė kortelė. Jei rinkinio nėra, protokolą turi būti surašomas su prekybos organizacijos ar įmonės atstovu. Jei pirmiau nurodytų sąlygų nebus laikomasi, pretenzija nebus priimta ir už remontą mokės pirkėjas.

Gamintojas tenkina visus reikalavimus, išskyrus atvejus, kai:

- pirkėjas ar kiti nekompetentingi asmenys bandė pašalinti defektą;
- nesilaikoma šiame vadove nurodytų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų;
- defektų atsirado transportavimo metu;
- pretenzija yra susijusi su defektais, dalių trūkumu, dėl kurių židinyje buvo įsigytas su nuolaida;

Jei aptarnavimo bazių specialistai nusprendžia, kad priežastis yra gamintojo nemokamas remontas, keitimas arba sumos grąžinimas. Remontas ir grąžinimas pirkėjui nuo patekimo į serviso bazę dienos atliekamas per penkių dienų terminą gyvenvietėse, kuriose yra serviso bazė, ir per dvylikos dienų terminą kitose gyvenvietėse. Defektams pašalinti židinyje turi būti grąžintas mažmenininkui, iš kurio buvo įsigytas. Transporto išlaidas apmoka klientas.

DĖMESIO!

Garantija galioja tik tuo atveju, jei ši garantijos kortelė yra įskaitomai užpildyta, pasirašyta ir patvirtinta antspaudu.

GARANTIJOS KORTELĖ

KIETUOJU KURU KŪRENAMAM ŽIDINIUI

Modelis: židinyje "ECO"

Pagaminto data: 20 metai.

Gamyklinis modelis Nr.

Patikrinta (antspaudas)

Židinyje pirkėjui buvo perduotas techniškai tvarkingas

.....
(pirkėjo vardas, tėvavardis ir pavardė)

Gyvenimas gatvėje. miestas

Iš prekybos įmonės (bendrovės) iš

Su sąskaita faktūra Nr. iš
(pardavimo data)

PIRKĖJAS: PARDAVĖJAS:
(Parašas) (Parašas ir antspaudas)